




MONTÁŽNÍ NÁVOD

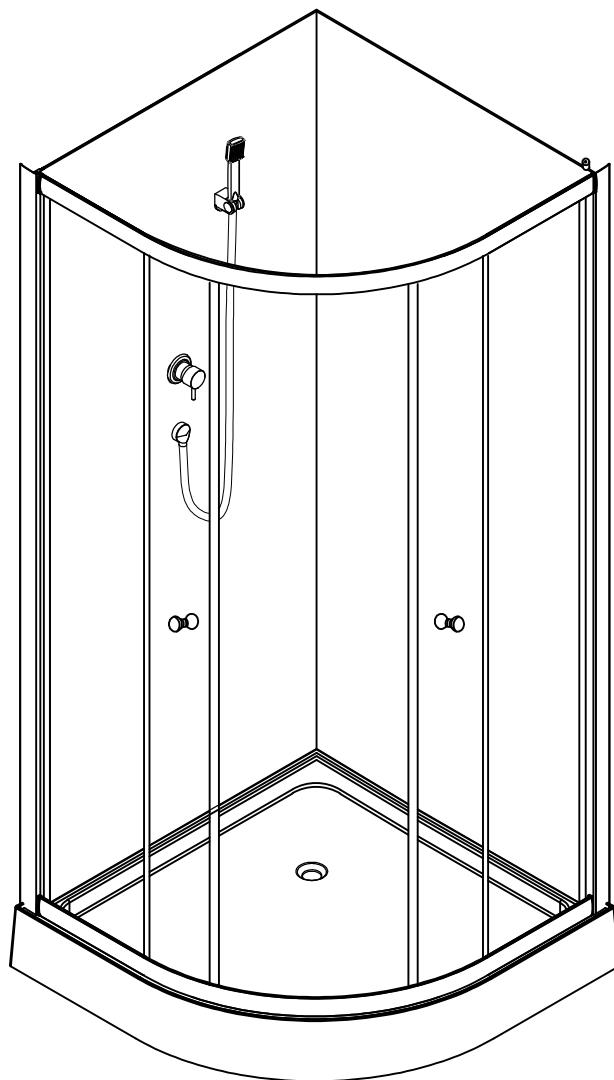

Y802BMS-80 BAL I


800*800*2000


Y802BMS-90 BAL I

900*900*2000


APLOMO



K O U P E L N Y

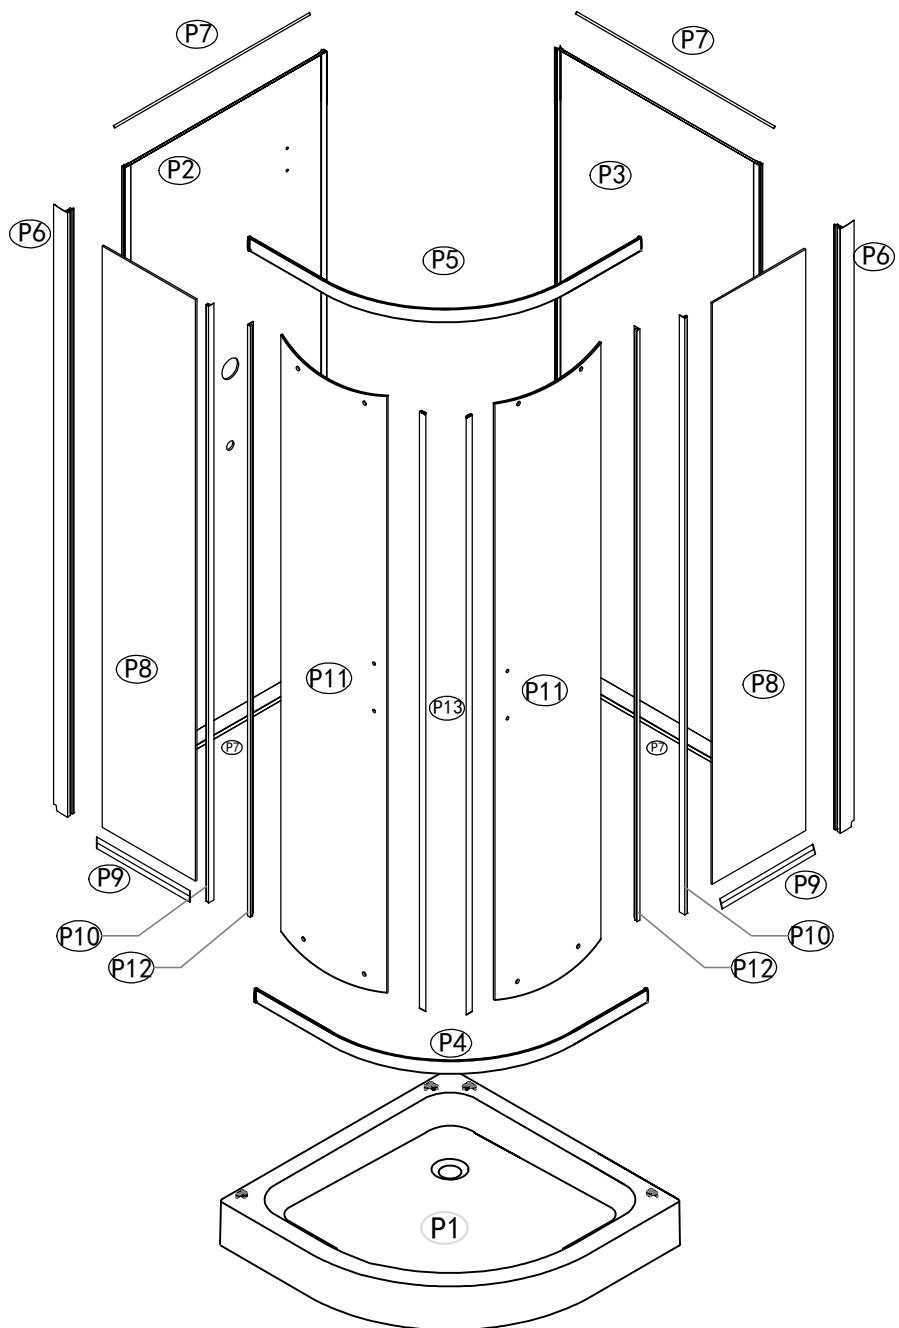

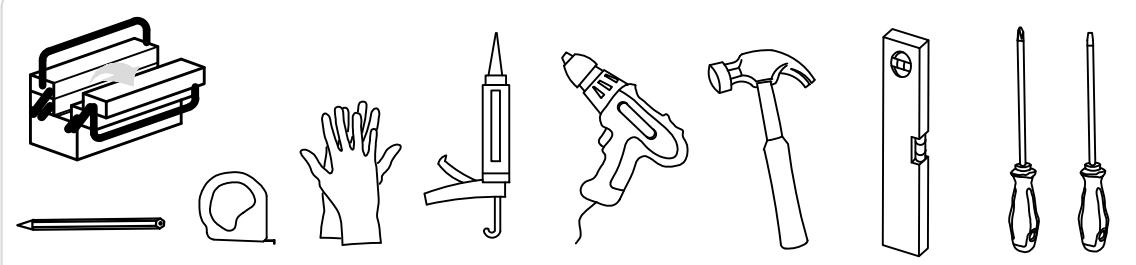

	H1 	X2	H2 	X3	H3 	X4	H4 	X3			
H5 	X4	H6 	X4	H7 	X4	H8 	X2	H9 	X4	H10 	X1
H11 	X1	H12 	X1	H13 	X1	H14 	X3	H15 	X1		

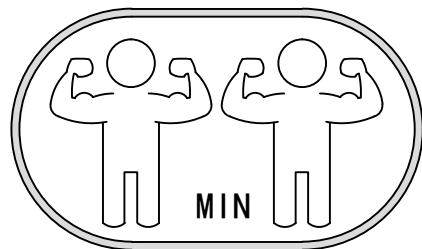


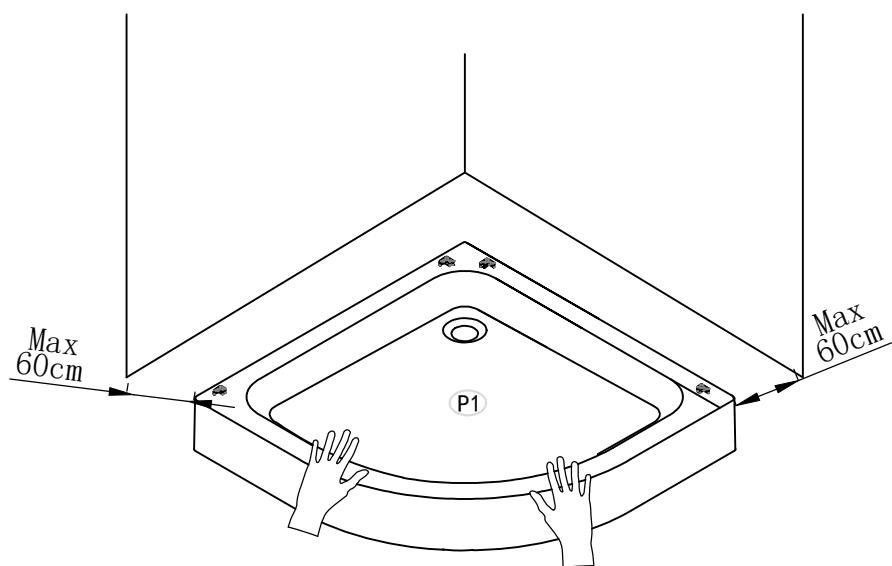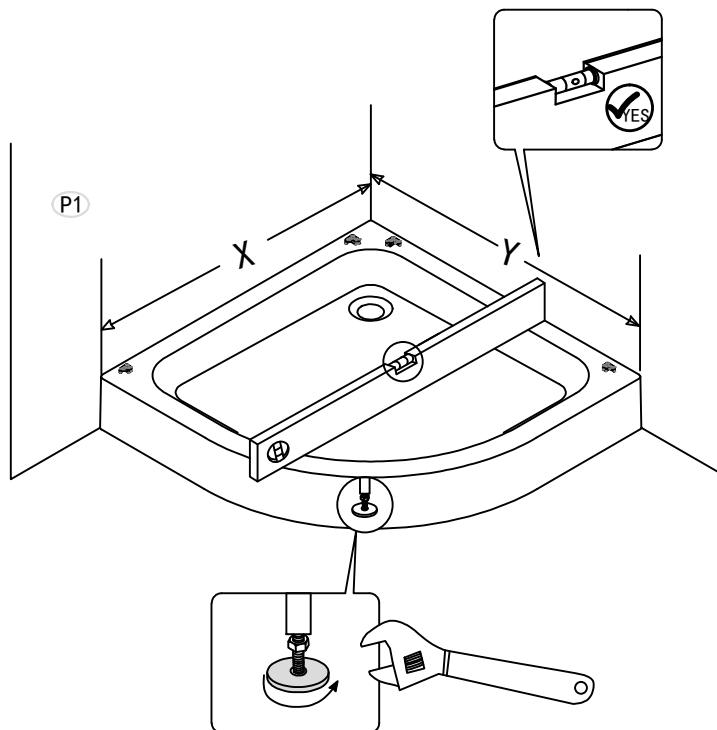



K O U P E L N Y

H14



X3



H4



X3



Připomínka: pokud je v koupelně méně místa, doporučujeme připevnit příslušné prvky na sklo ještě před samotnou instalací skel.

M4X12

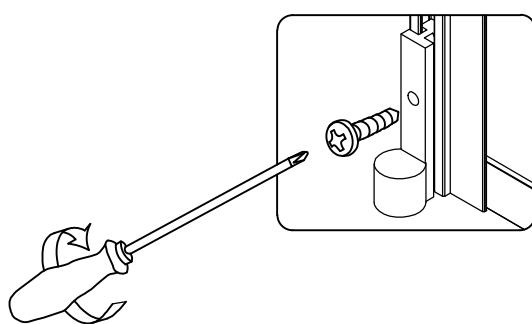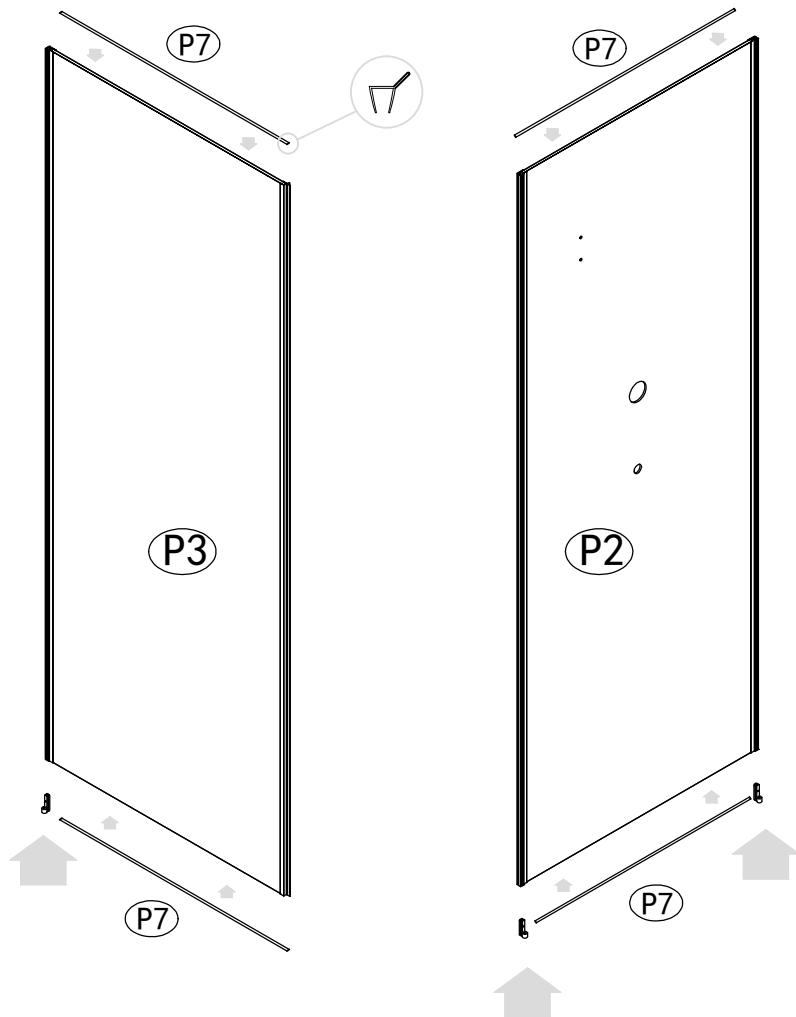



K O U P E L N Y

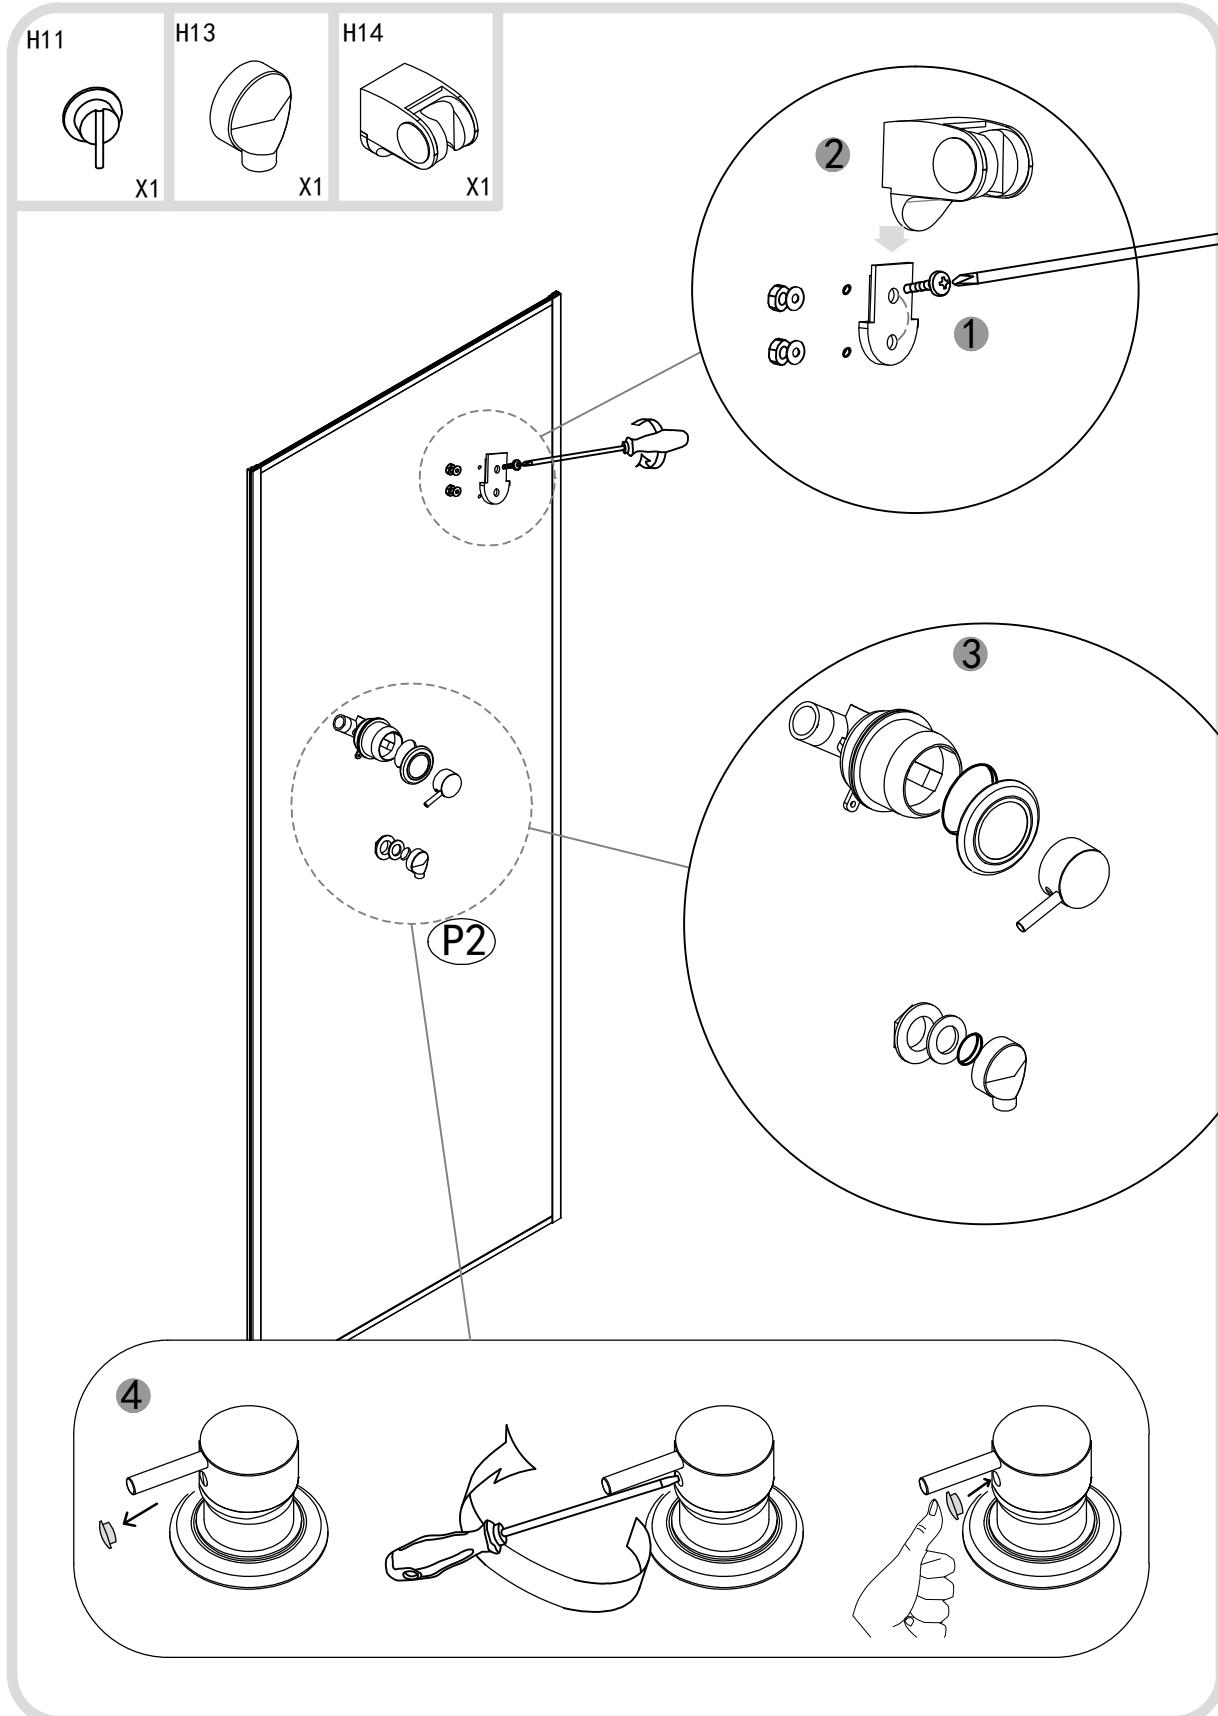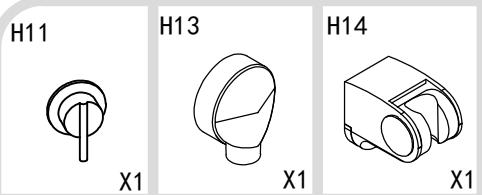




APLOMO

K O U P E L N Y

H16




X1

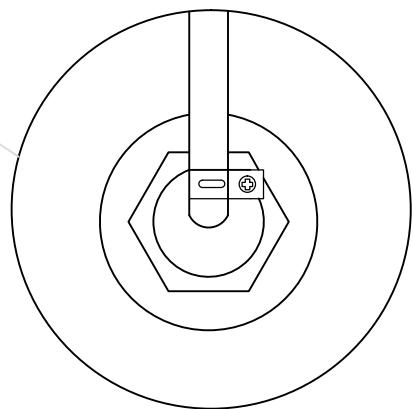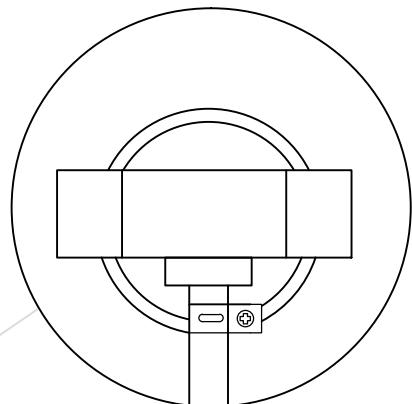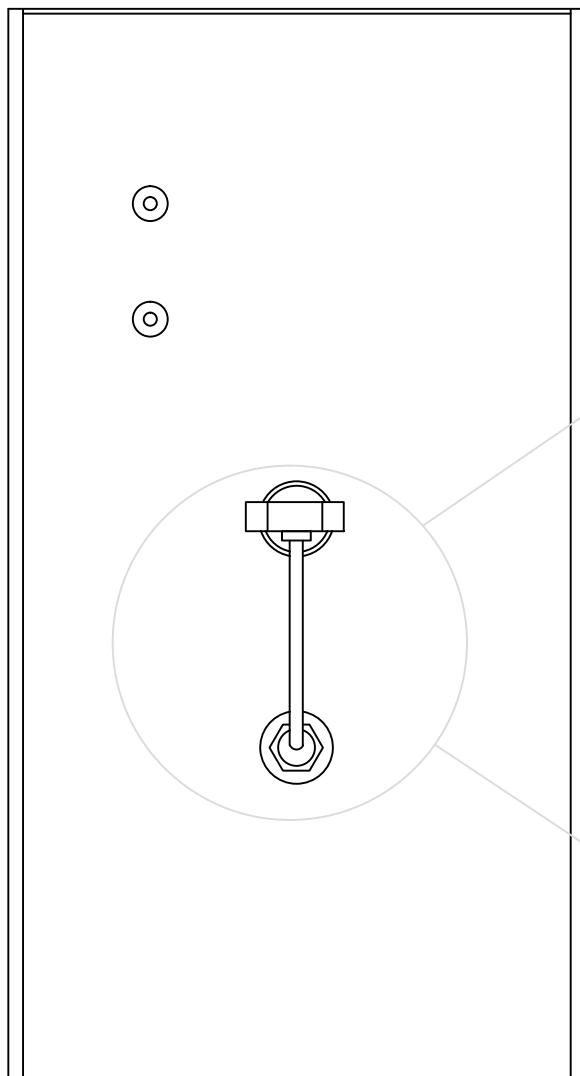



K O U P E L N Y

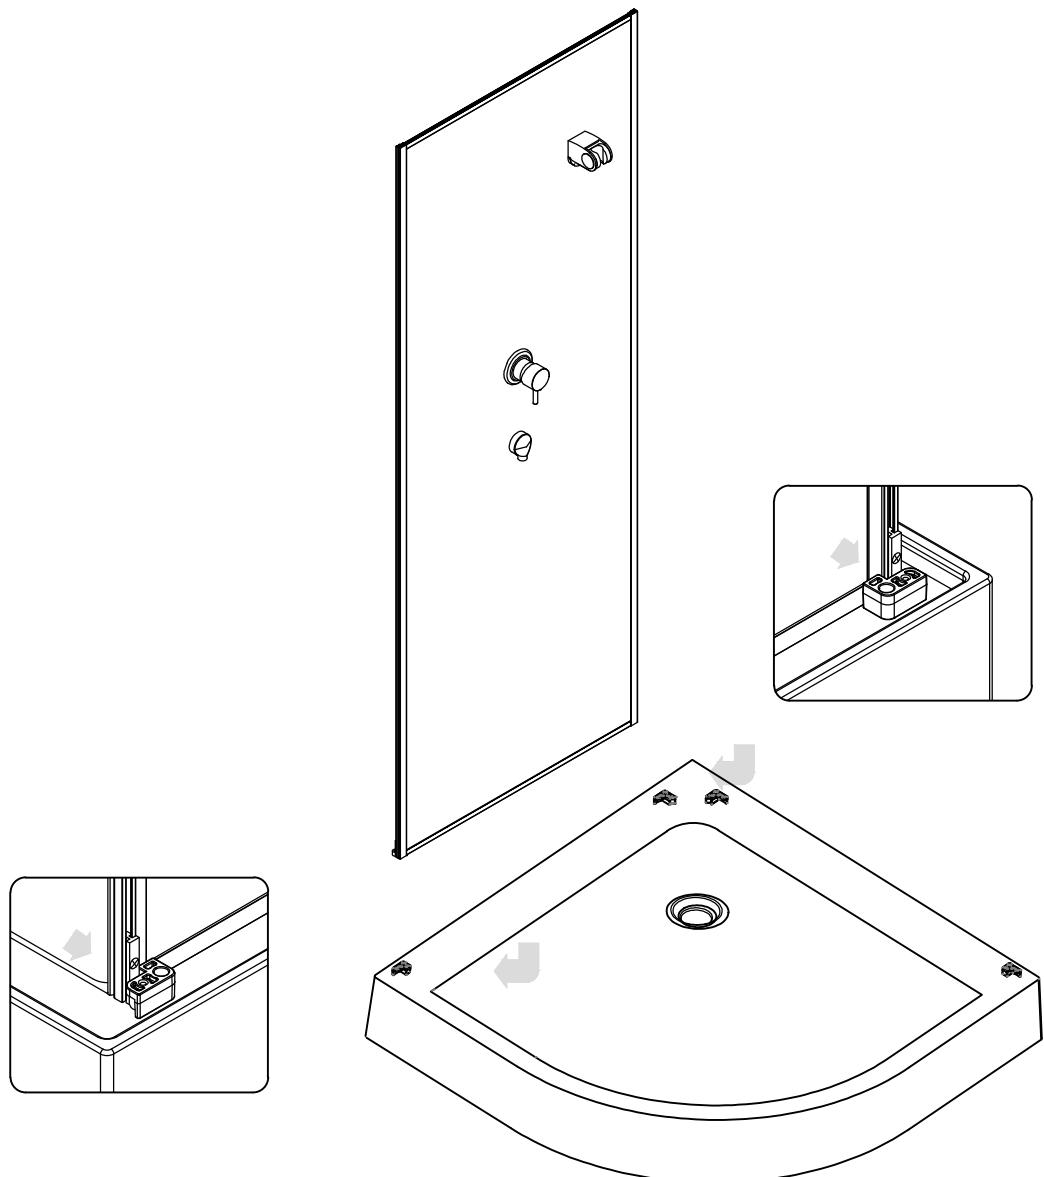



H2






M4X8



X3

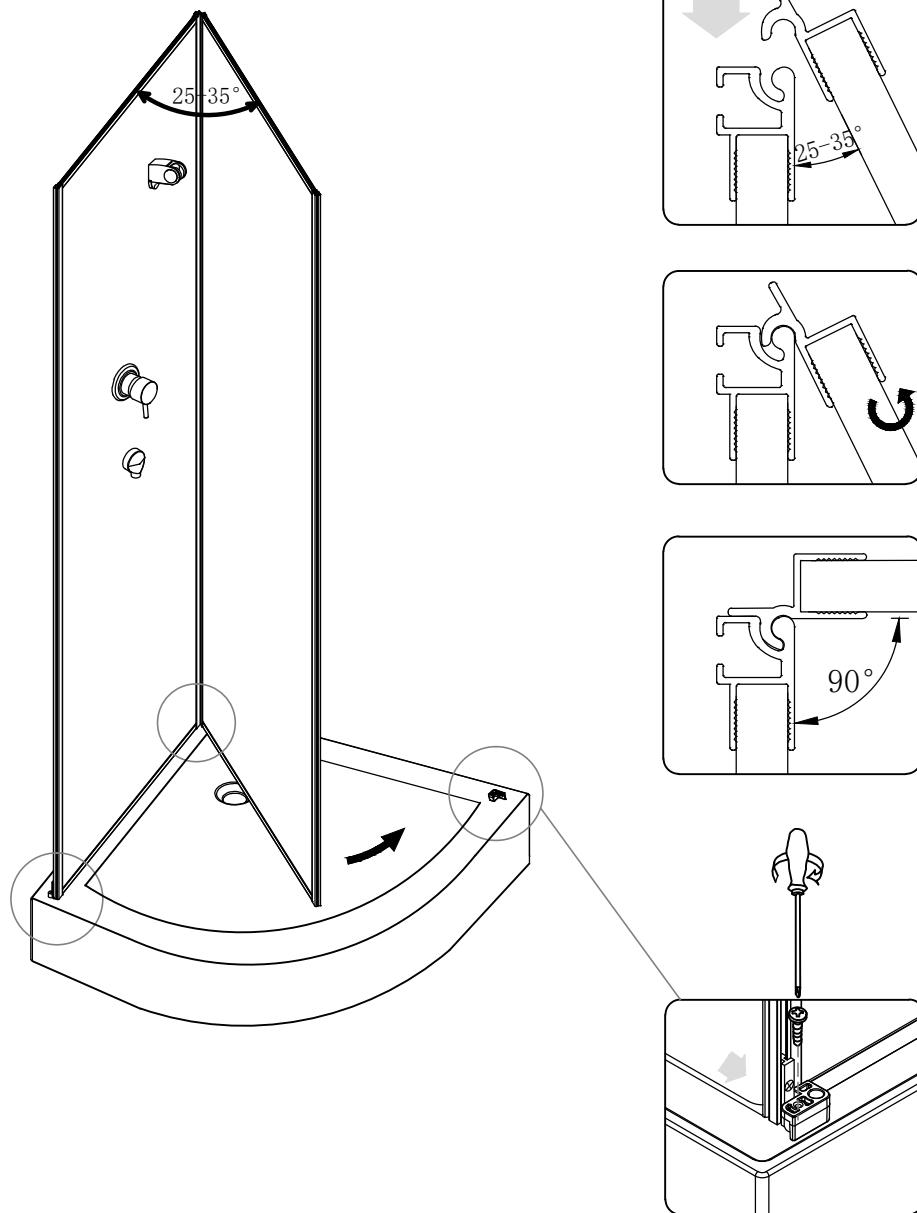


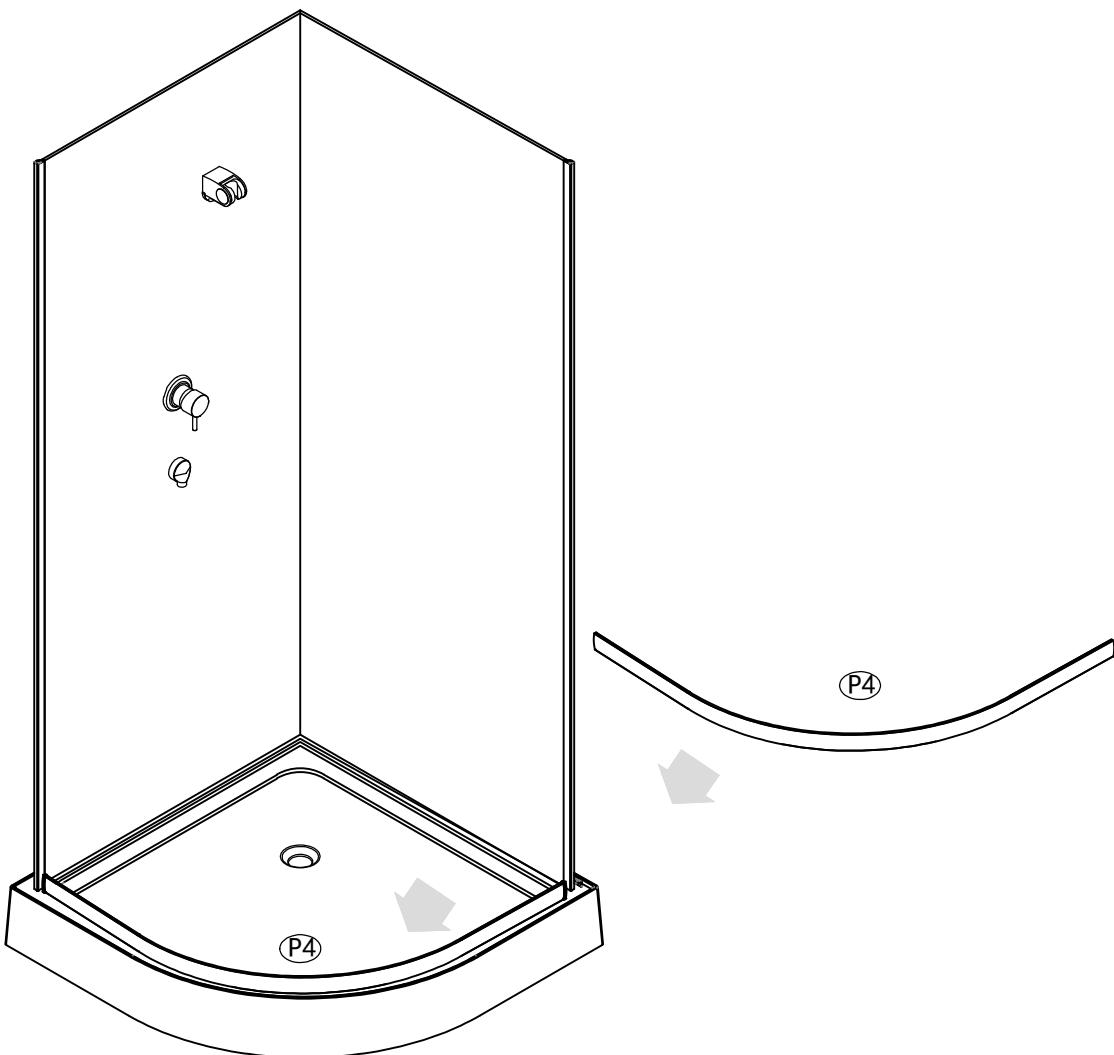

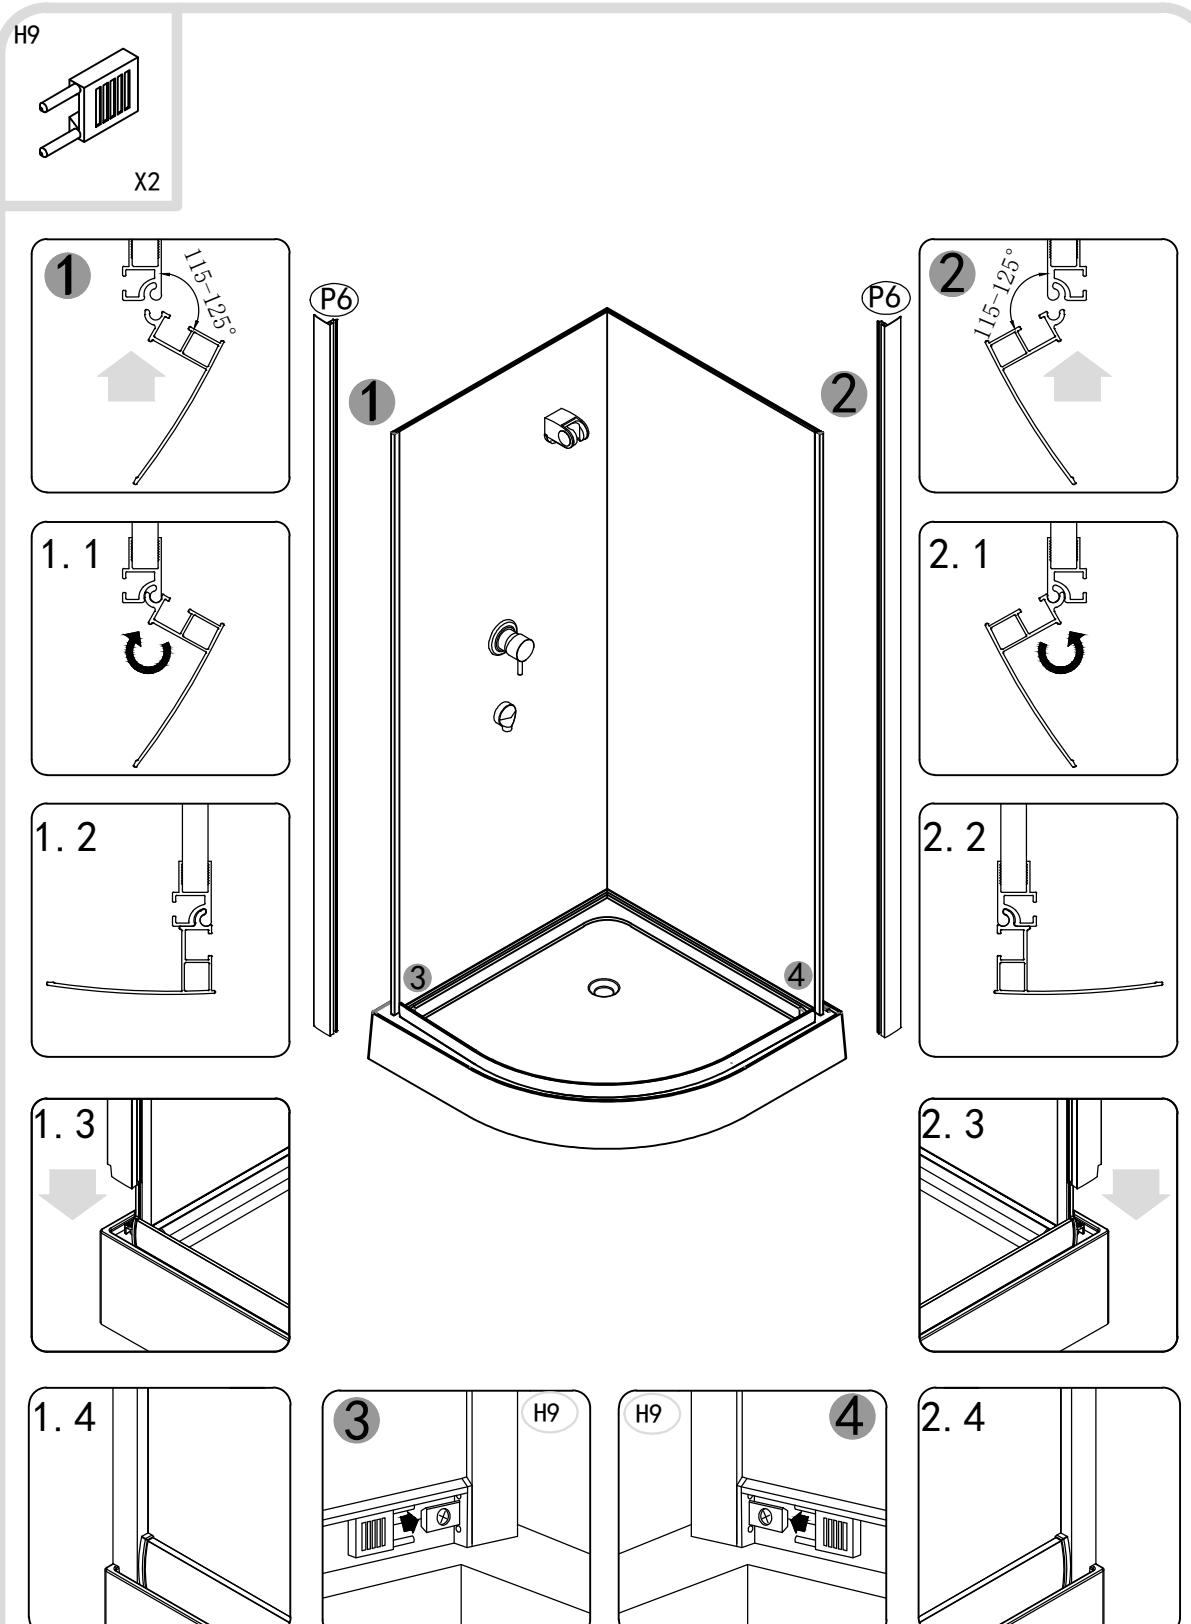

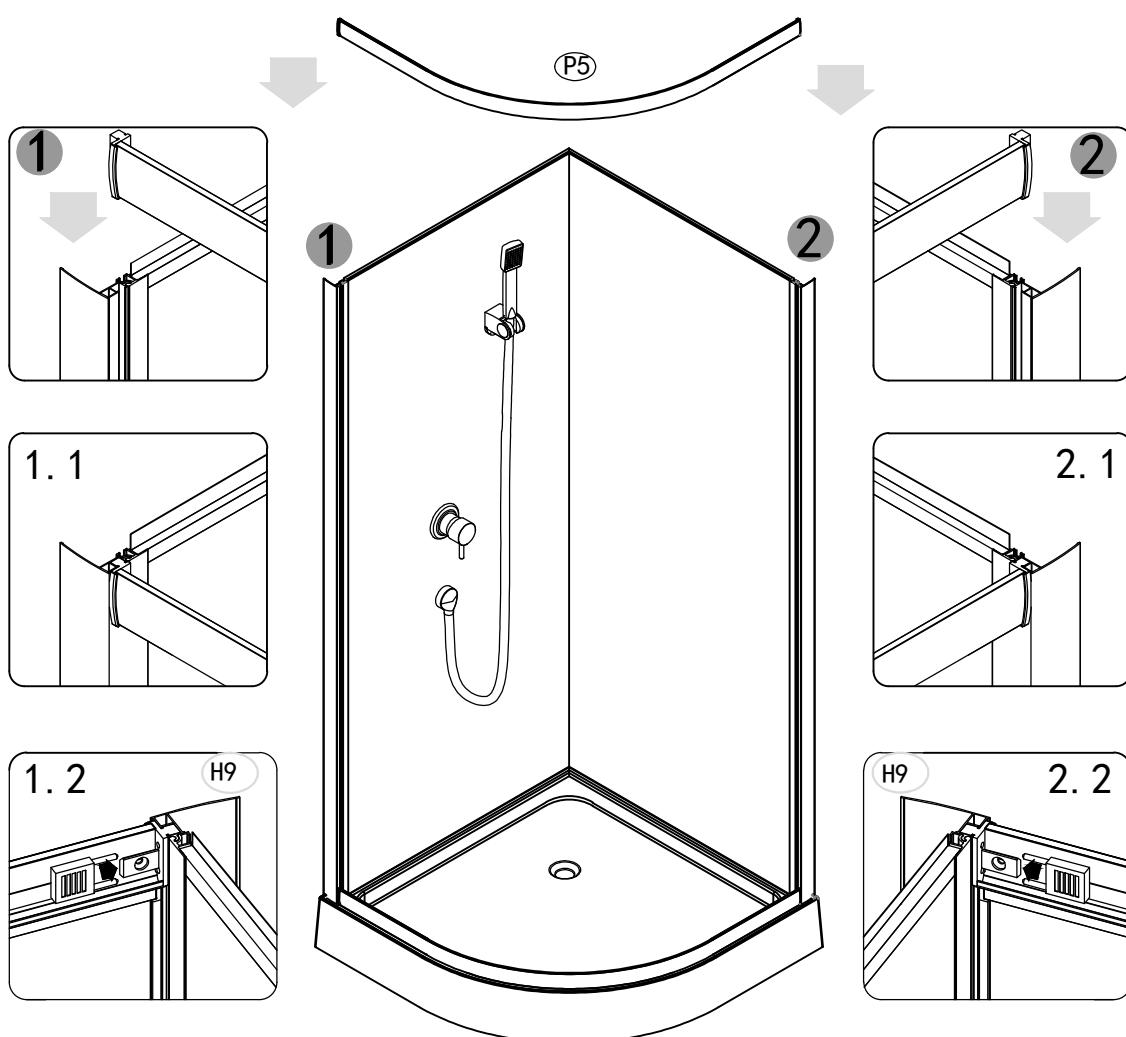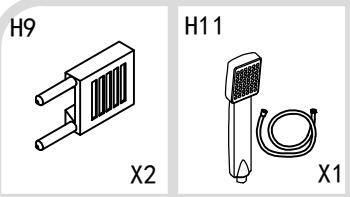


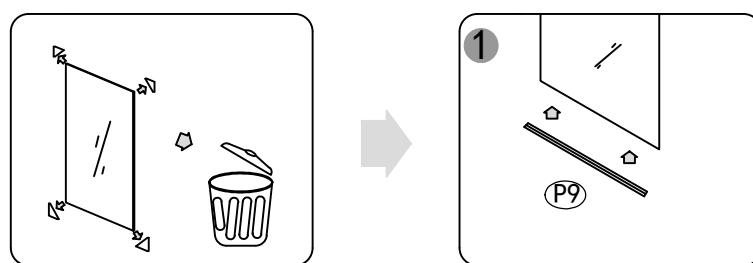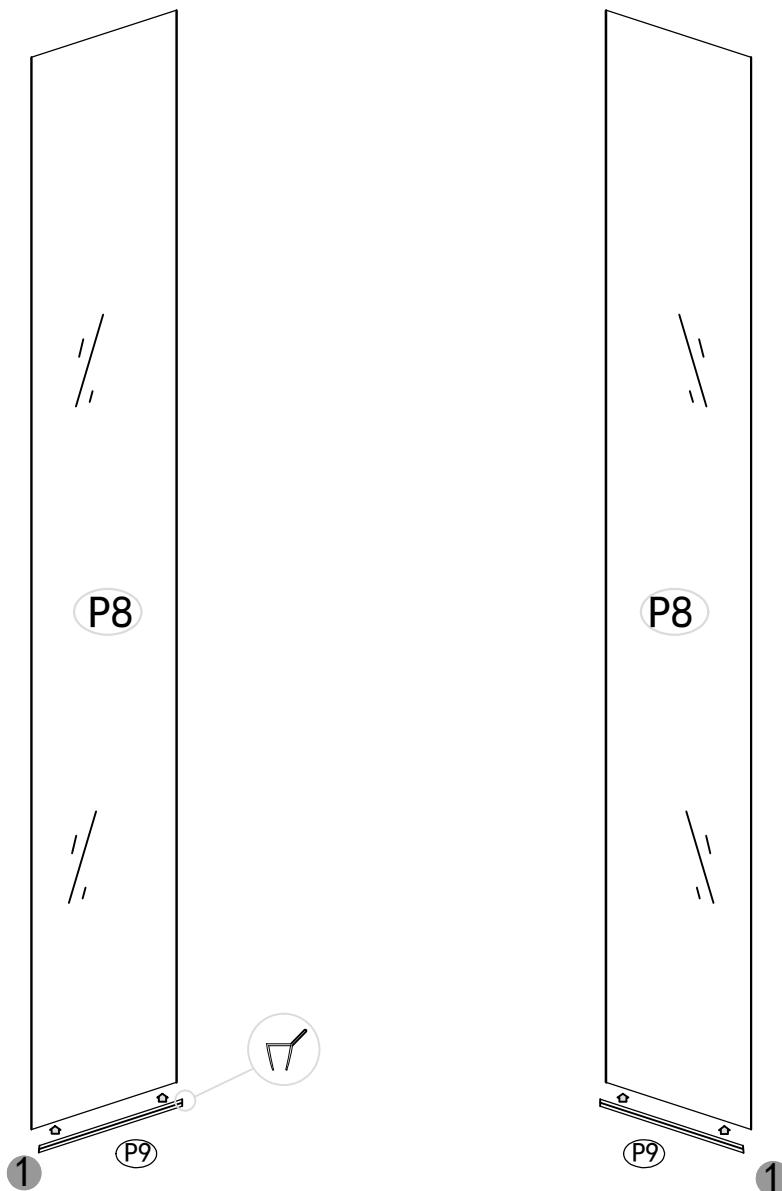

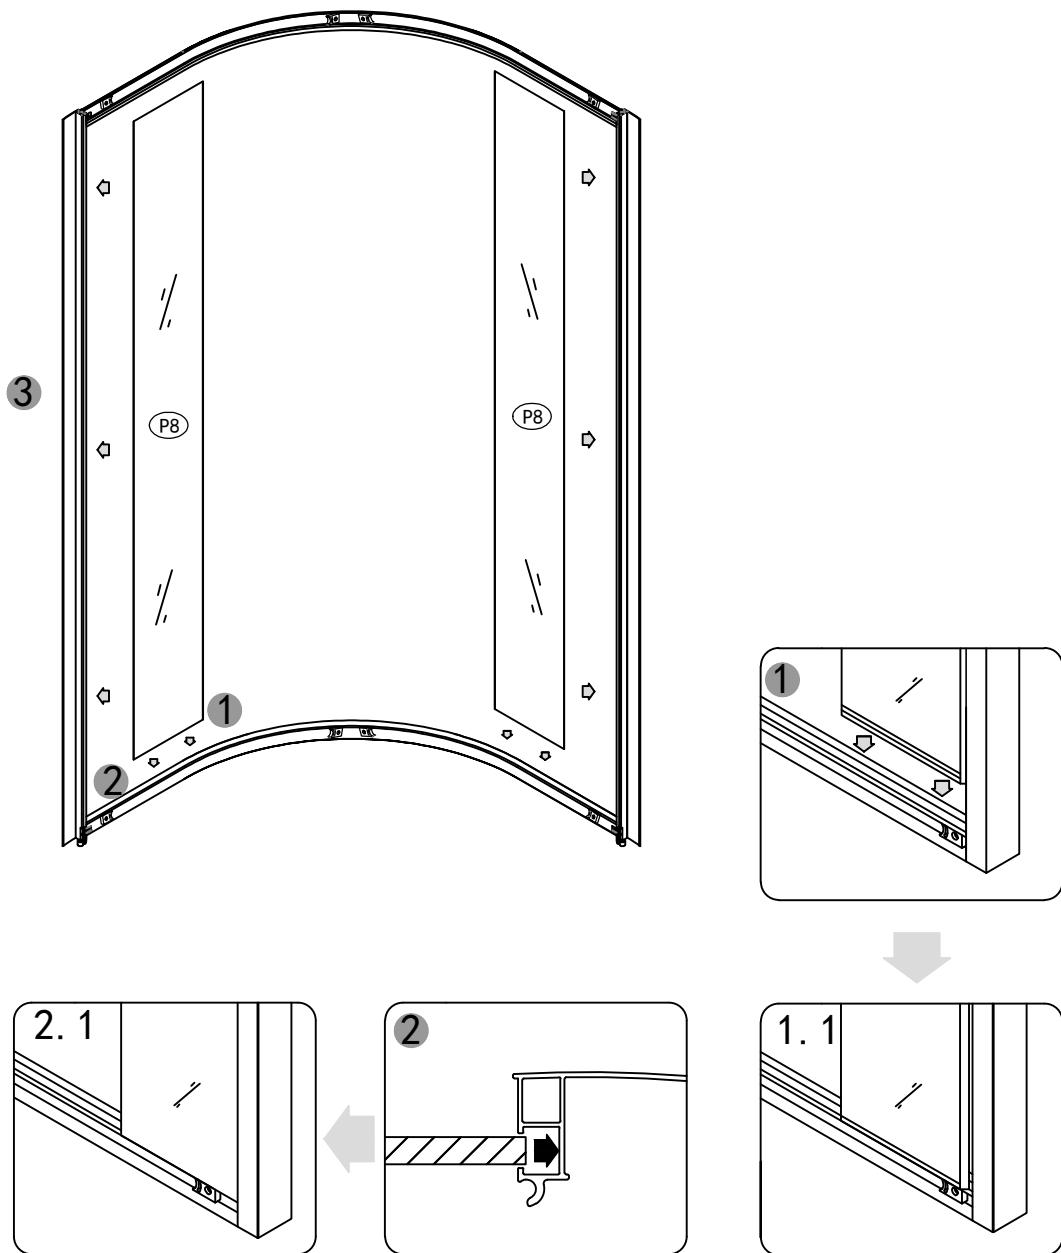


APLOMO








K O U P E L N Y



M4X8B
X4















X4

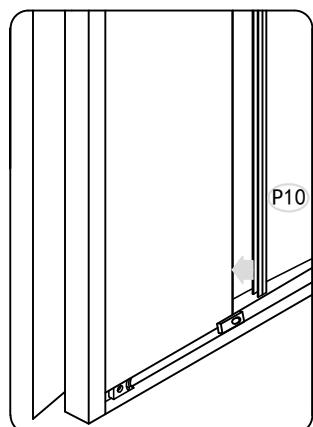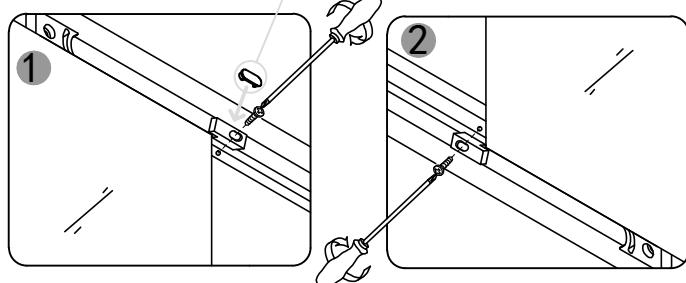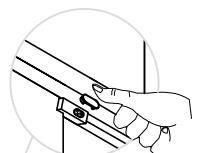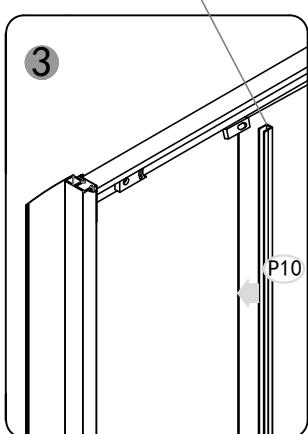
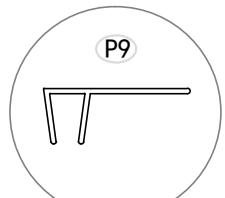
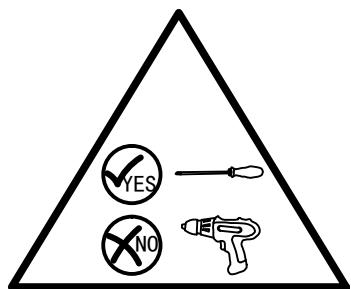
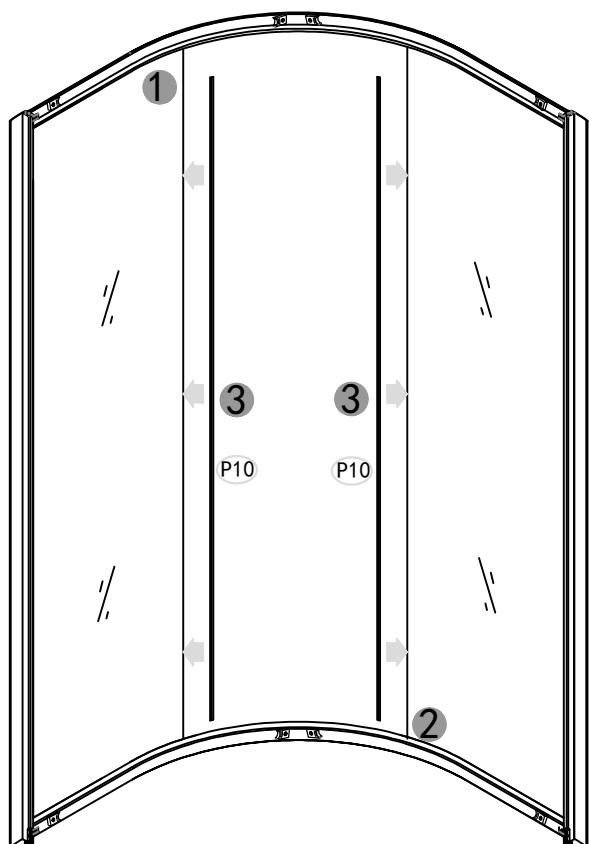




K O U P E L N Y

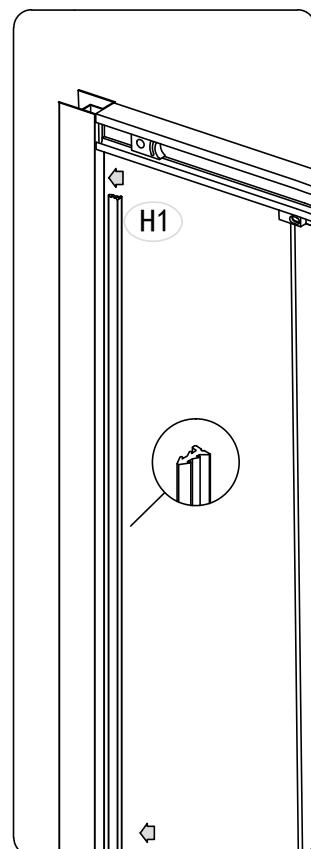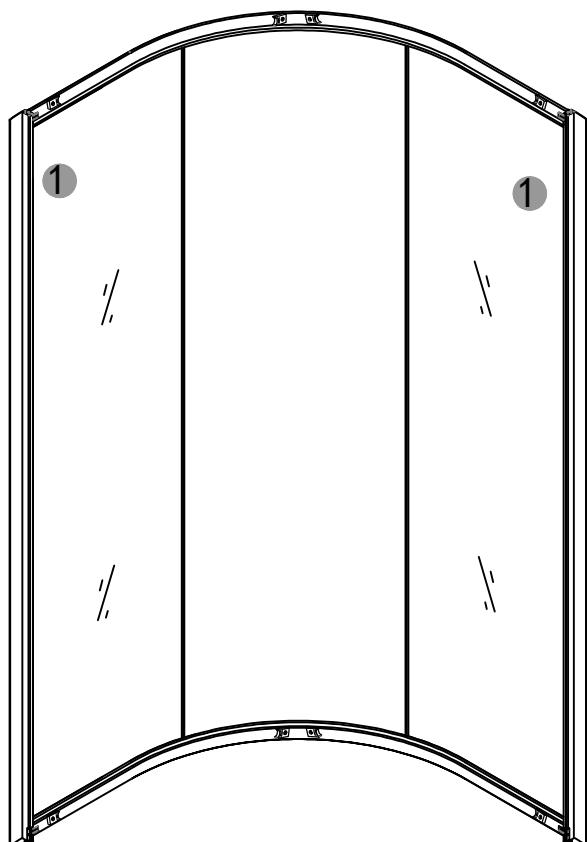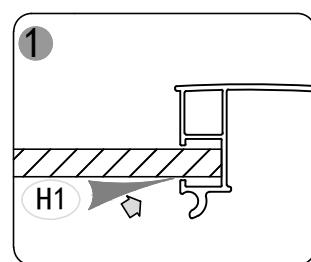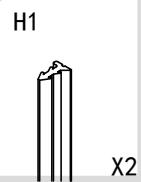

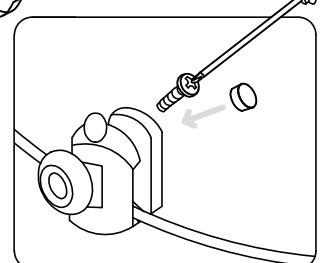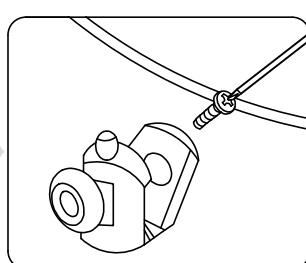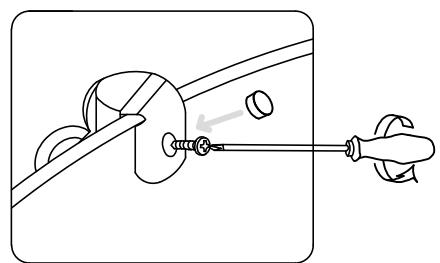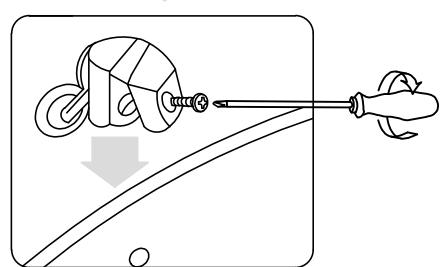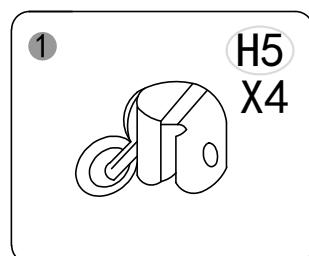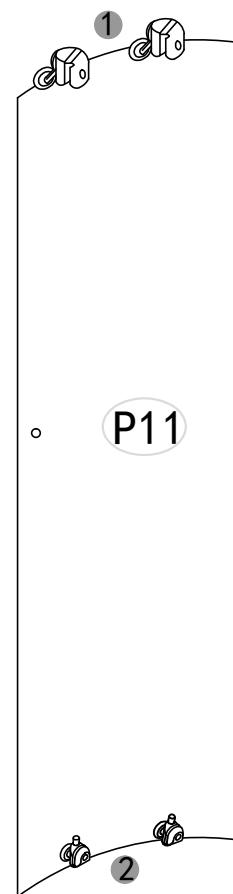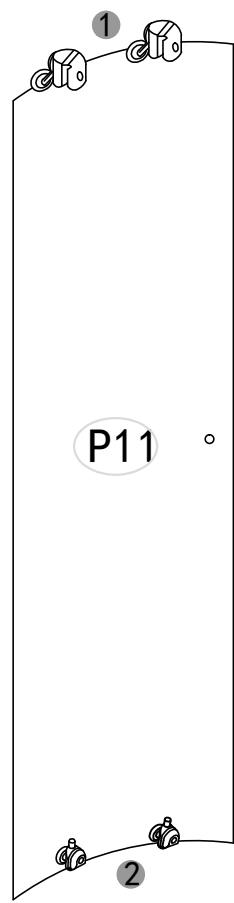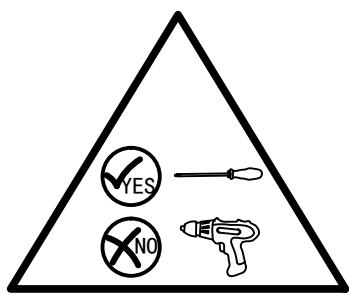

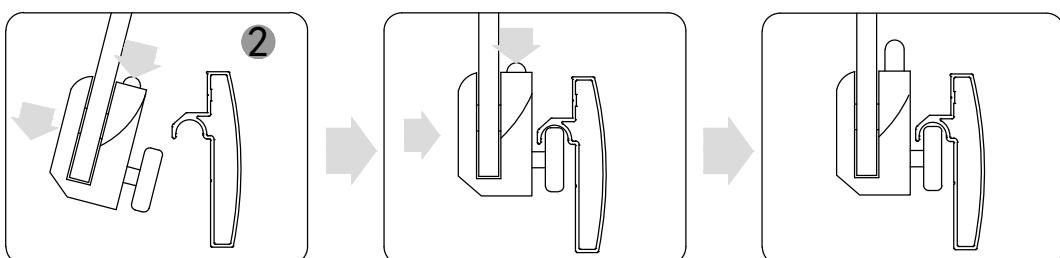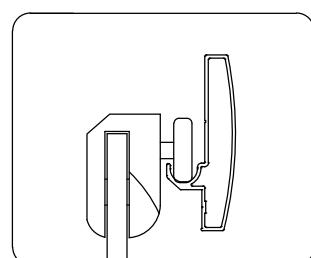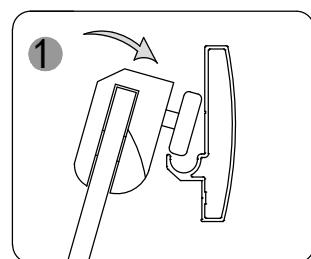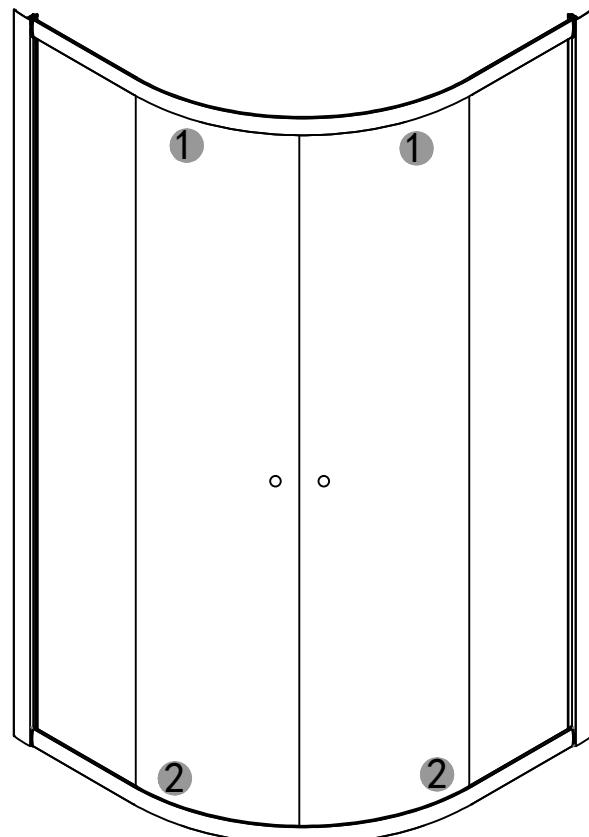












K O U P E L N Y

H8



X2

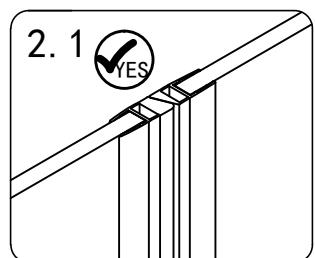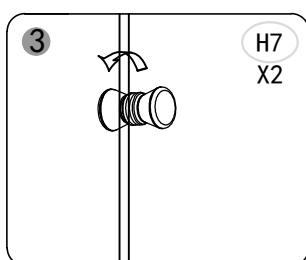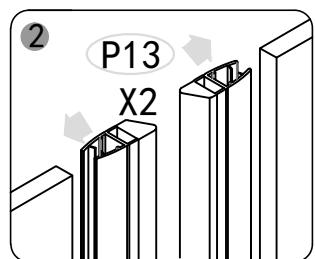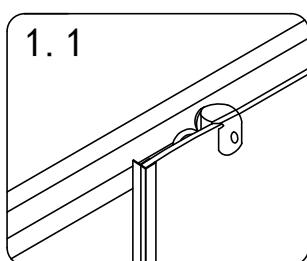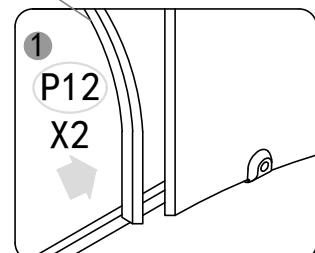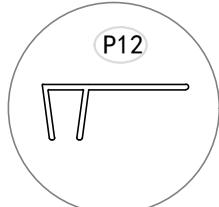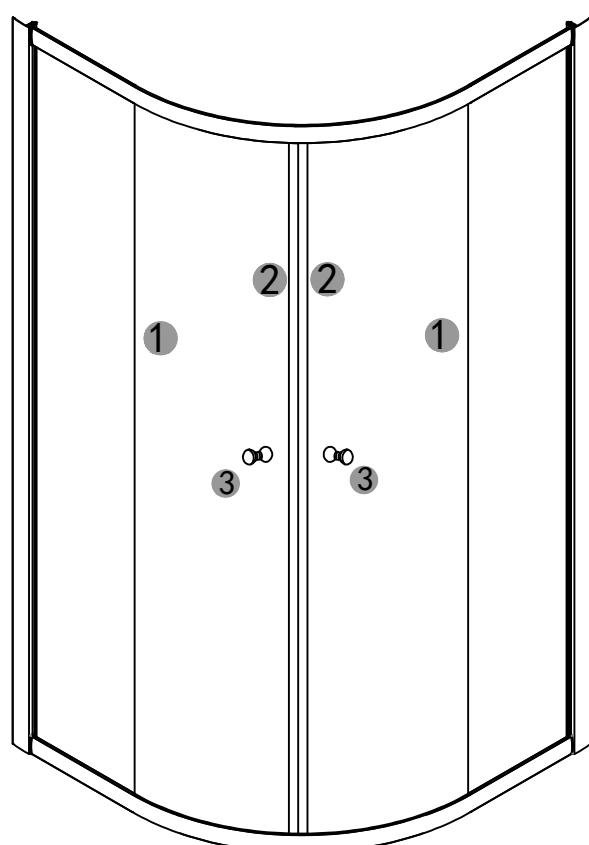

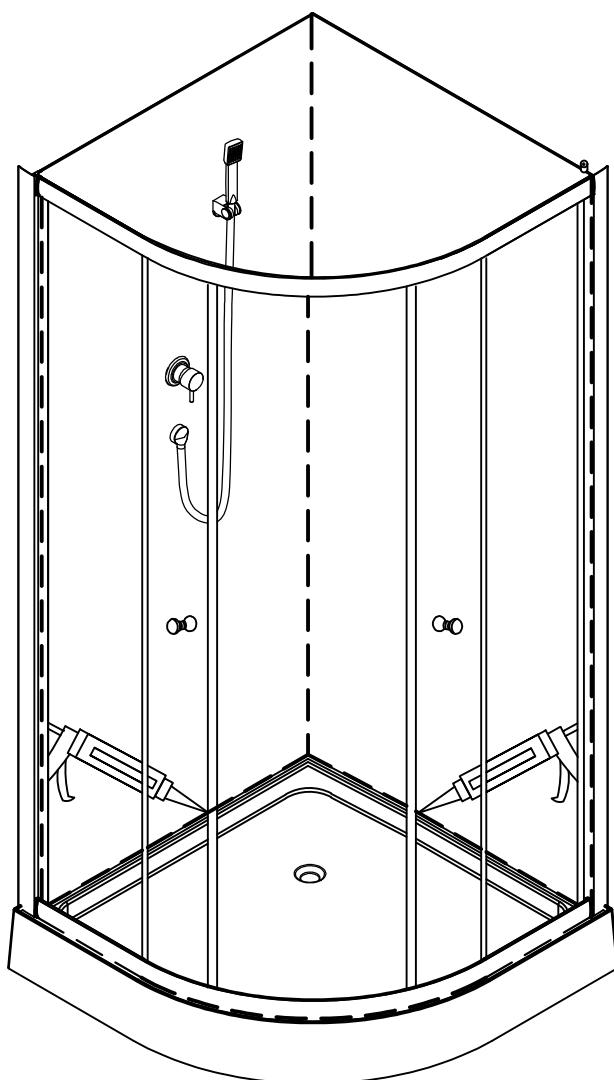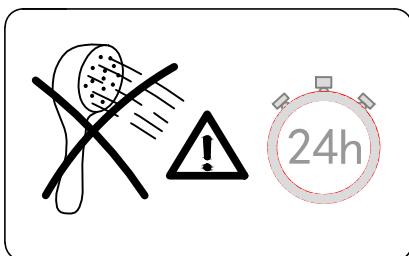

APLOMO KOUPELNY



499 498 999

774 710 293



aplomo@aplomo.cz



Slovany 3051

Dvůr Králové nad Labem

544 01

Koupelny
s láskou.