









Relax 170x90x220

Montážní návod MO-0611

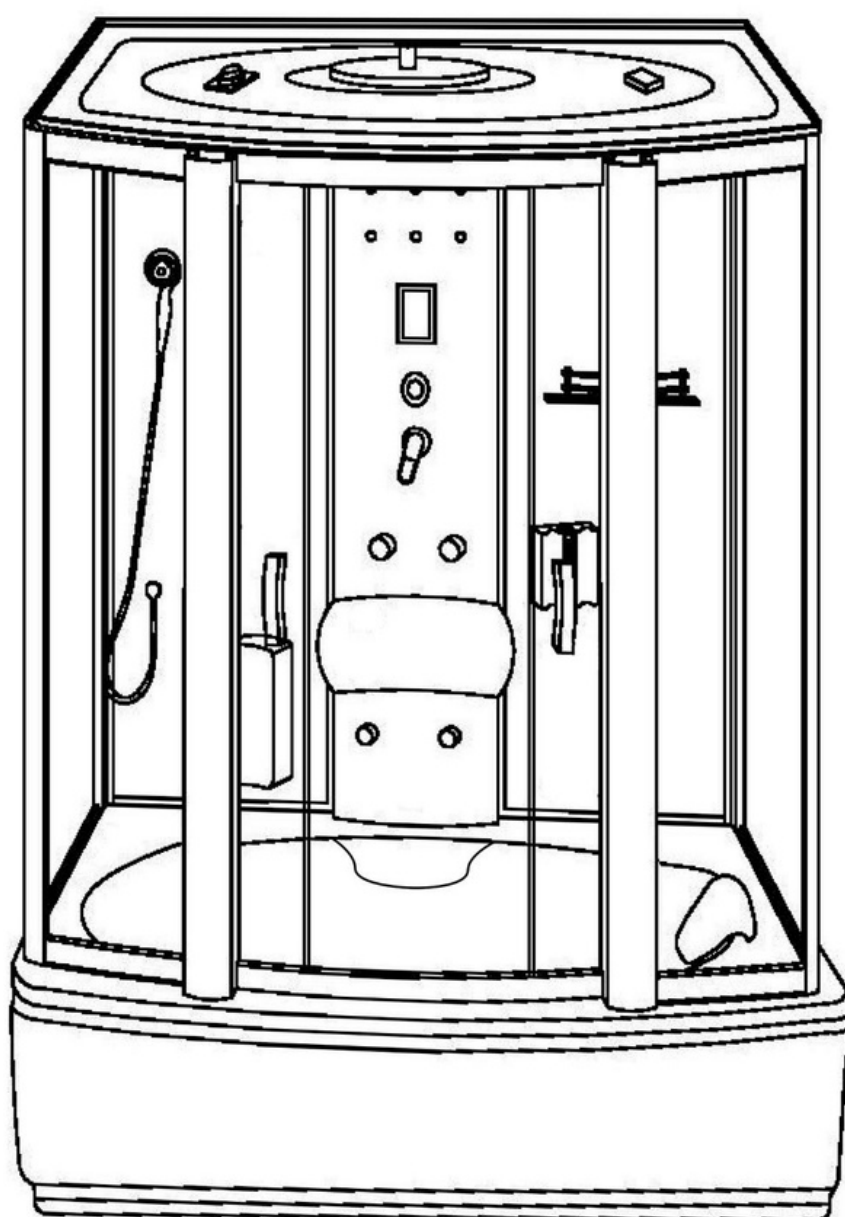


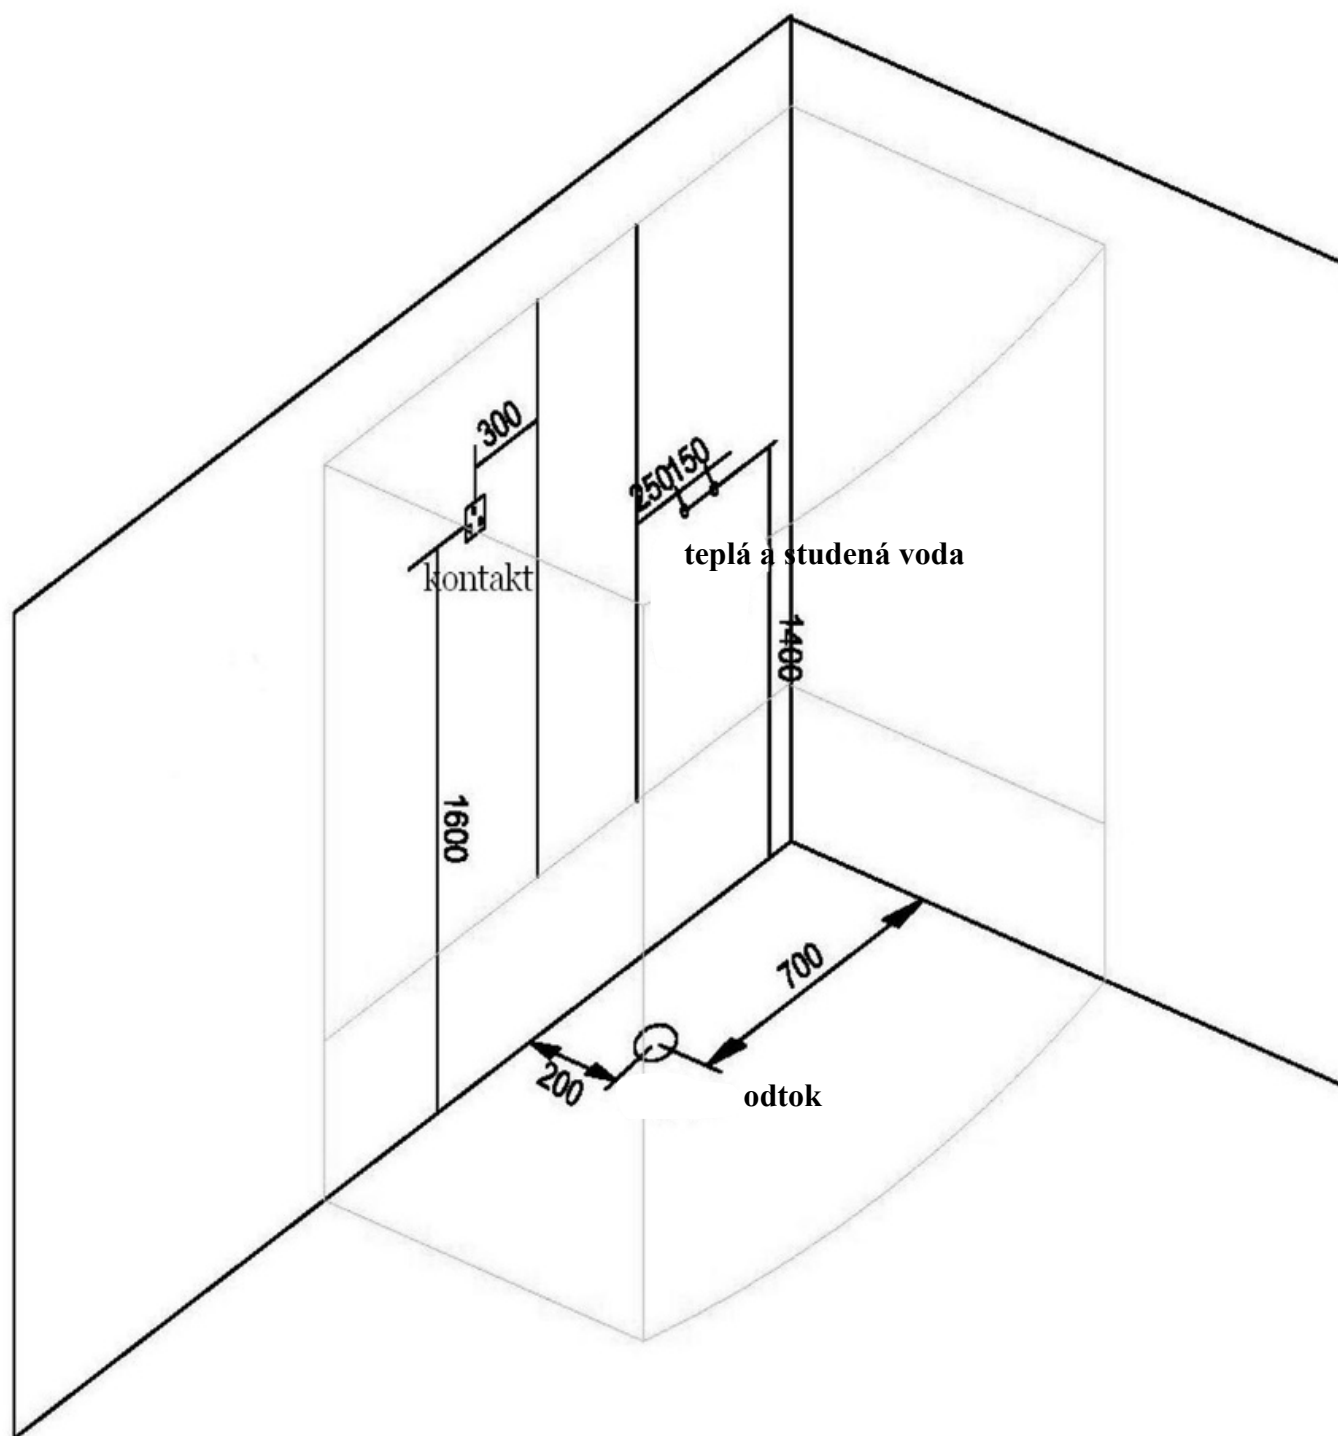





Před zahájením montáže je třeba připravit odtok a přívod teplé a studené vody, jak je znázorněno na obrázku výše. Pro fungování sprchového koutu je nezbytné nainstalovat zásuvku. Zařízení by mělo být připojeno k bezpečnému a uzemněnému vedení a musí být nainstalován proudový chránič. Pod sprchovým boxem je doporučená odtoková mřížka. V případě úniku vody z vany nebo sprchového koutu se voda nerozlije po koupelně, ale odtéká do mřížky.




(A) 4*25mm=6 	(B) x2 	(C) 4*30mm=8 	(D) x2 	(E) 4*18mm=6 	(F) x2 	(G) 4*20mm=4 	(H) 4*50mm=4 
(I) x2  uszczelka	(K) 4*18mm=6 	(L) 4*16mm=10 	(M) x2 	(N) 4*18mm=10 	(O) 4*16mm=10 	(P) x5 	(Q) 4*16mm=8 
(R) x2 	(S) x6 	(T) x2 	(U) x2 	(V) x8 	(W) x4 	(X) x4 	(Y) x4 
(Z) x2 							

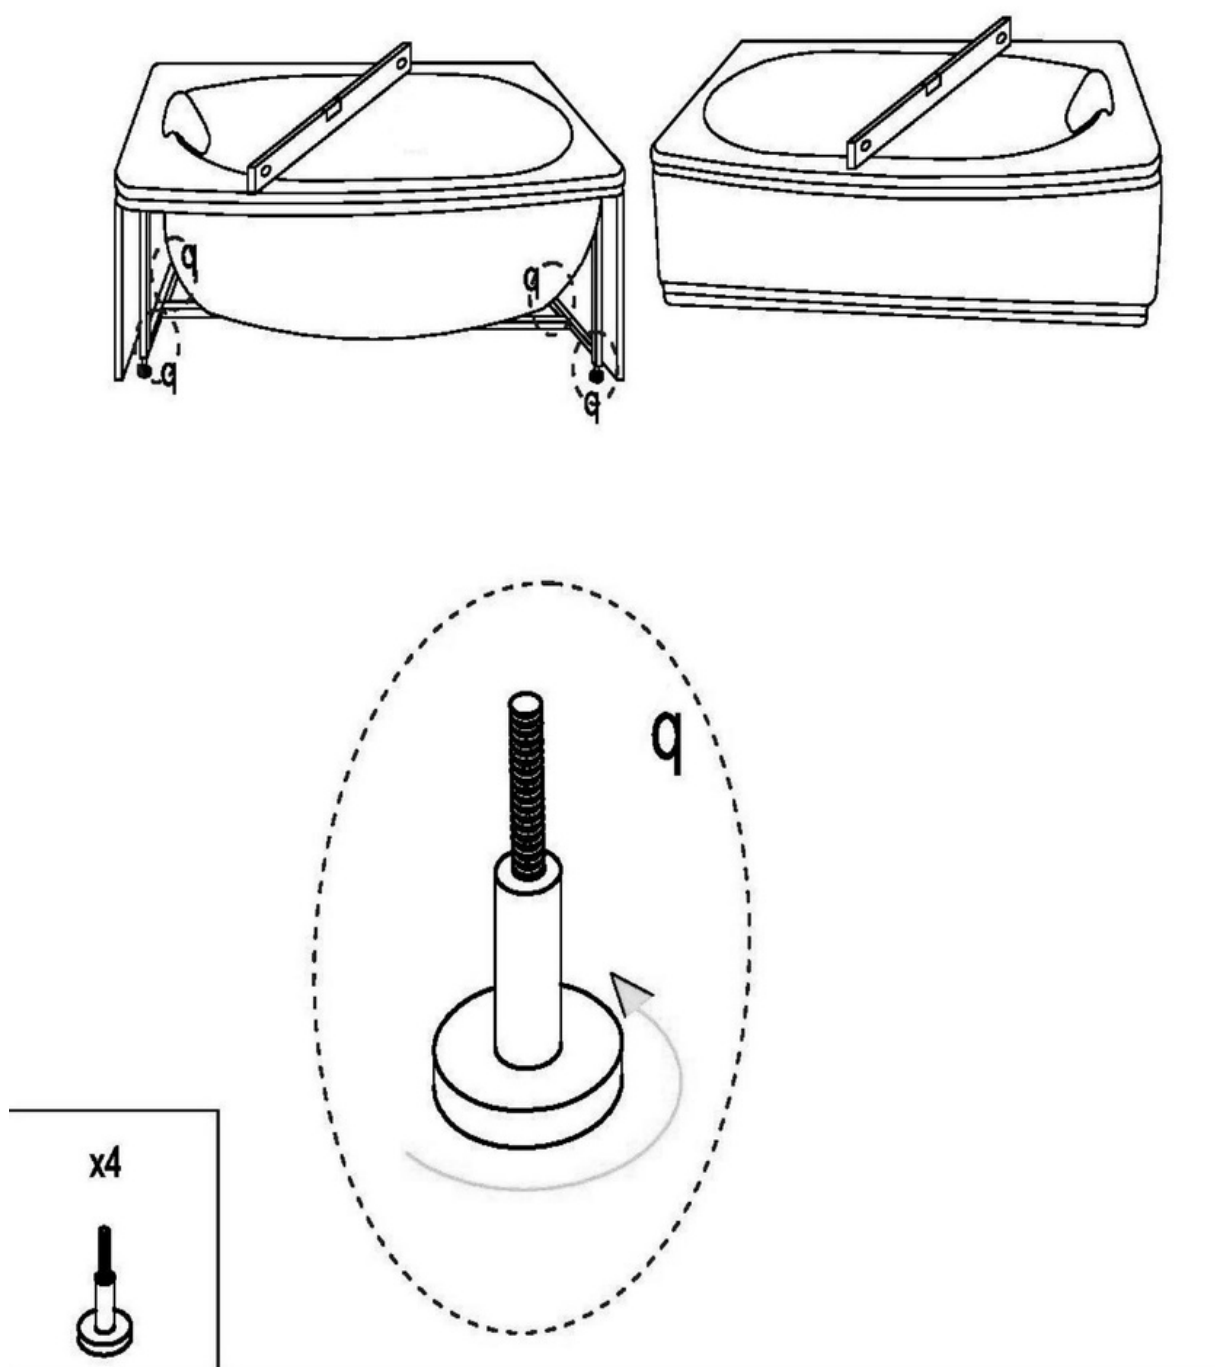



Montáž zahájíme vyrovnáním vaničky pomocí nožiček, které se nacházejí pod krytem. Trubka u sifonu od odtoku vody je ohebná a vejde se prakticky kamkoli pod sprchový kout; odtoková mřížka v podlaze nemusí být umístěna přesně pod odtokovým uzávěrem.

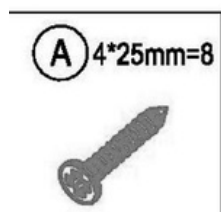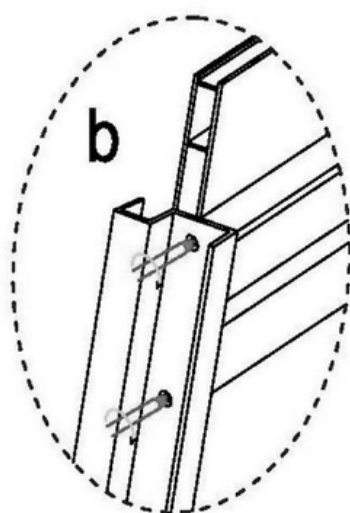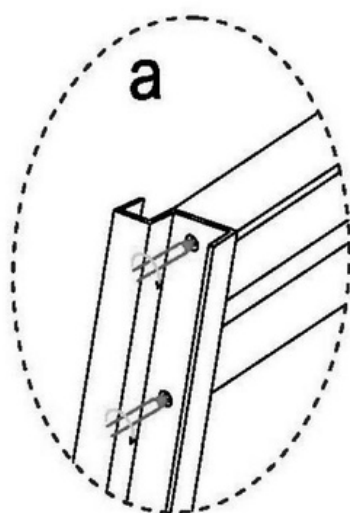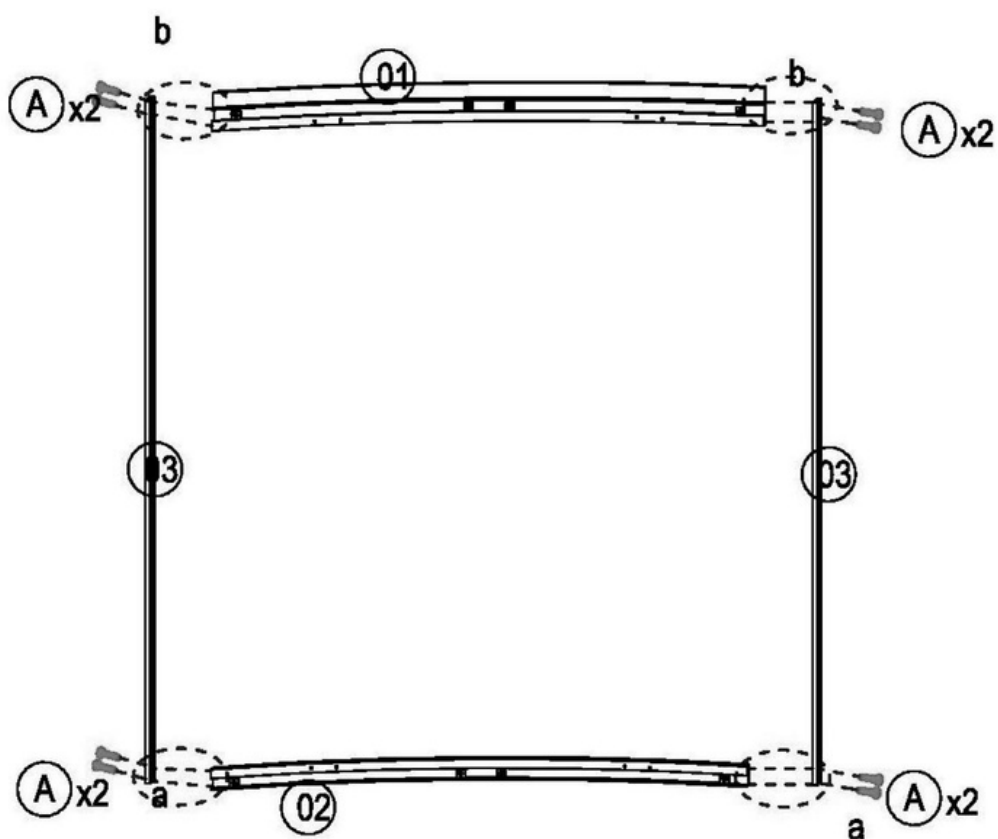



Začněte sestavením přední části kabiny. Položte rám na podlahu a umístěte dvě kolejnice a vnější lišty do správné polohy. Viz obrázek výše.

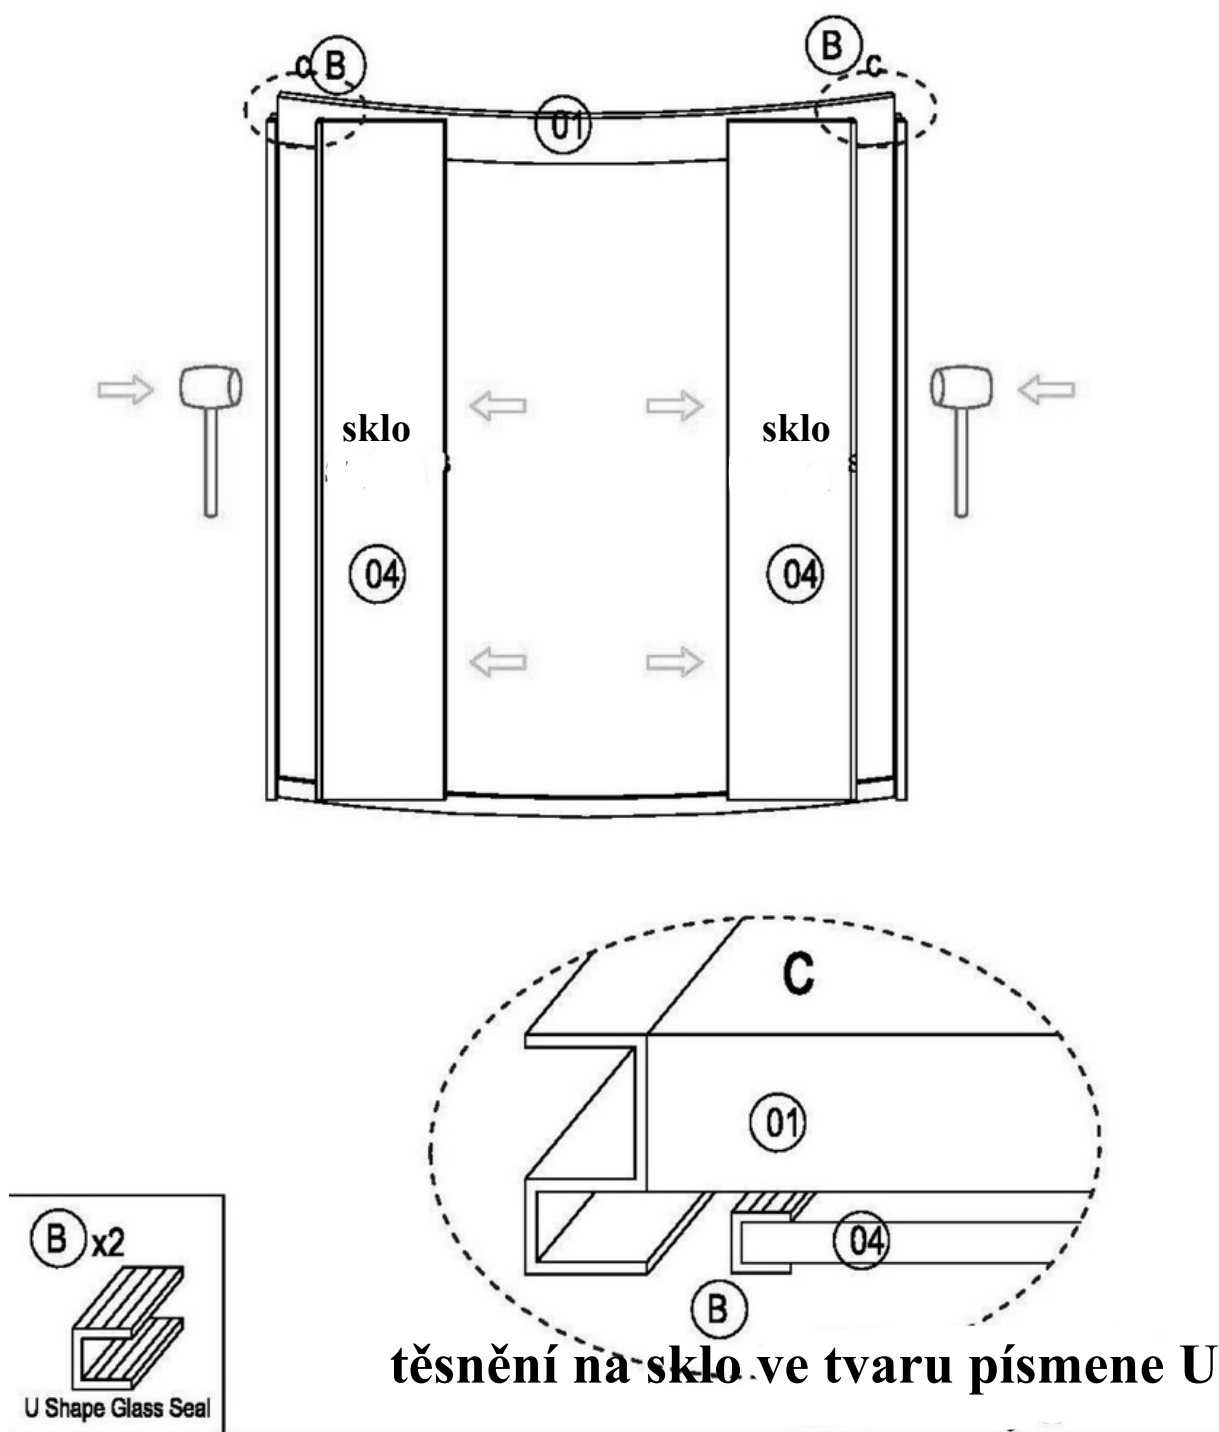


Nasuňte těsnění ve tvaru písmene „U“ na sklo a zasuněte jej do svislé lišty. Tak, aby bylo zcela a bezpečně zasunuto na místo. Použijte plastové kladívko nebo jiné nářadí, abyste těsnění umístili přesně mezi sklo a rám. Před zasunutím můžete těsnění namazat prostředkem na nádobí, aby se sklo snáze zasunulo.

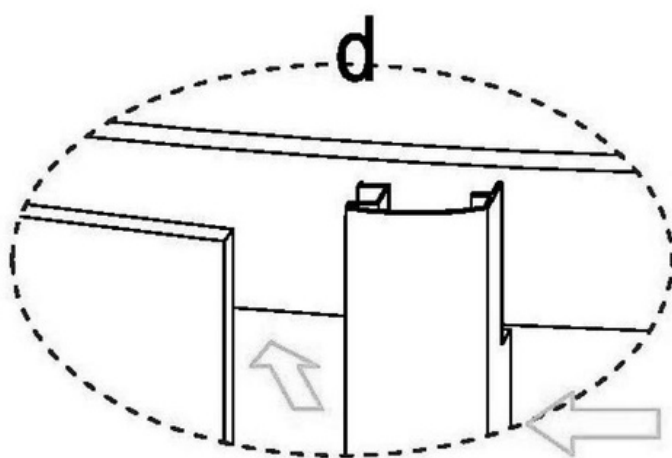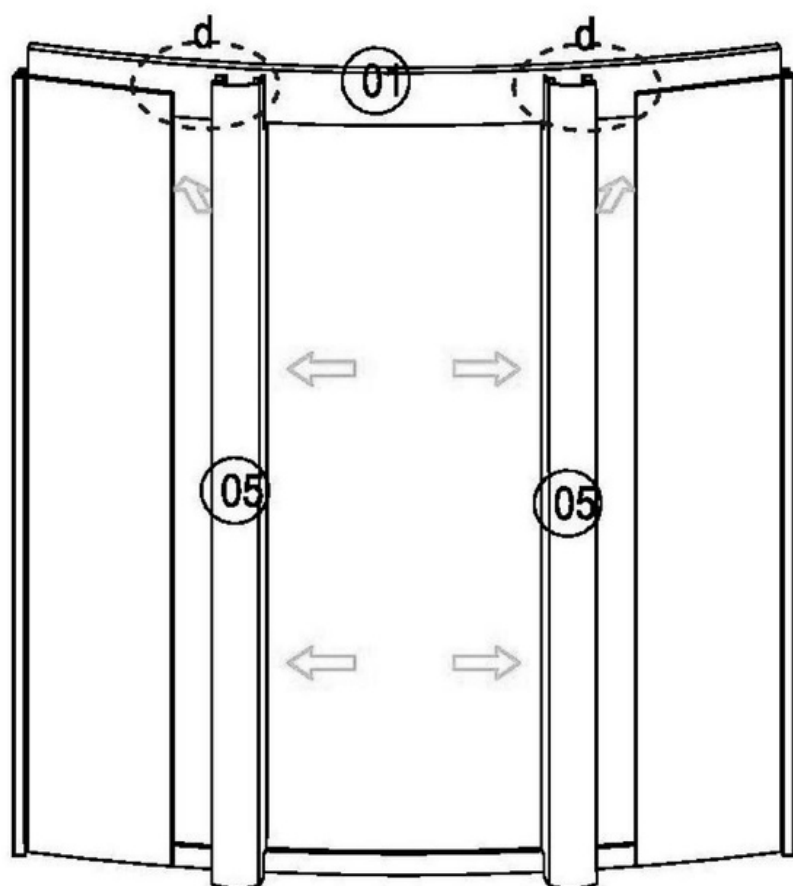


Poté postupujte podle obrázku výše. Lištu přiložíme na sklo.

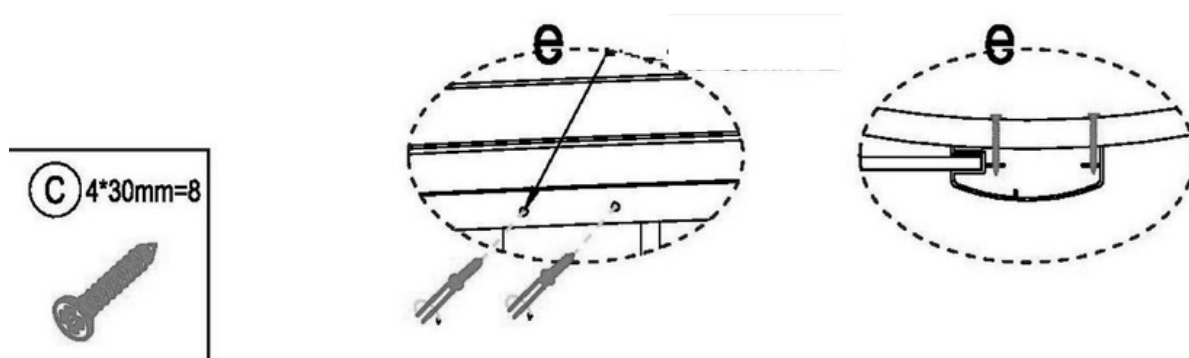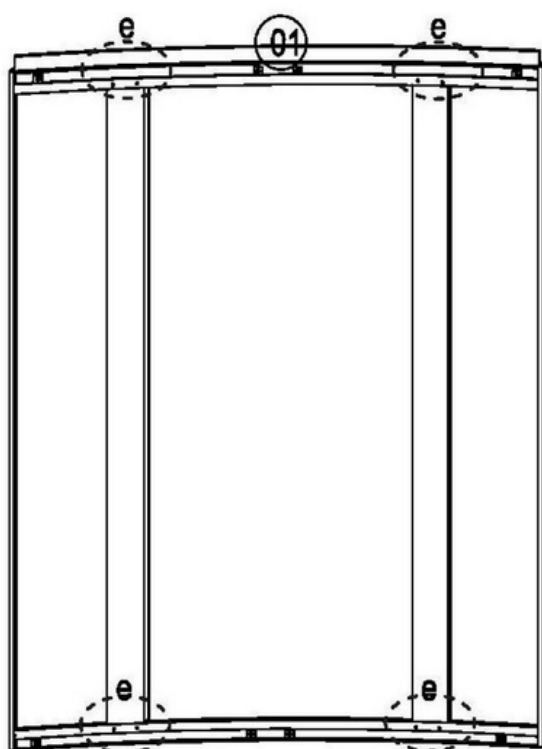


Z vnitřní strany vyvrtejte otvory do horní a spodní lišty podle předvrtaných otvorů na střední liště. Poté přišroubujte lištu k lištám; otvory musí mít průměr $2,5 \times 30$ mm.

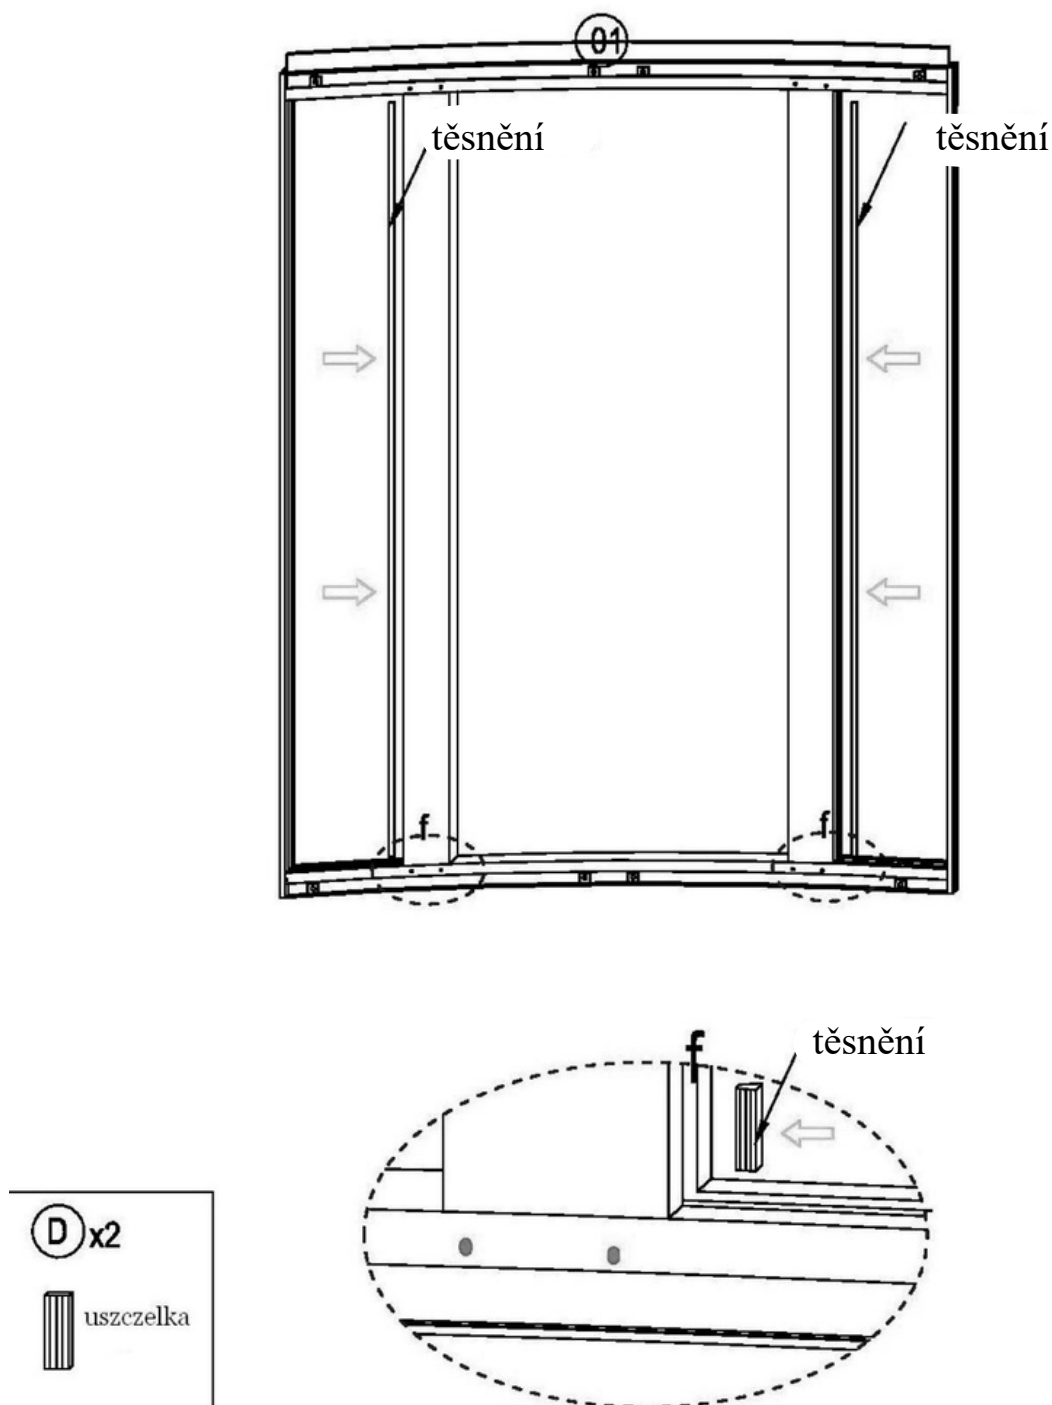


Aby bylo možné těsnění zcela a bezpečně nasadit na místo, použijte plastové kladívko nebo jiné nástroje k jeho upevnění mezi skla. Před nasazením můžete těsnění potřít prostředkem na mytí nádobí, aby se sklo snáze zasunulo.

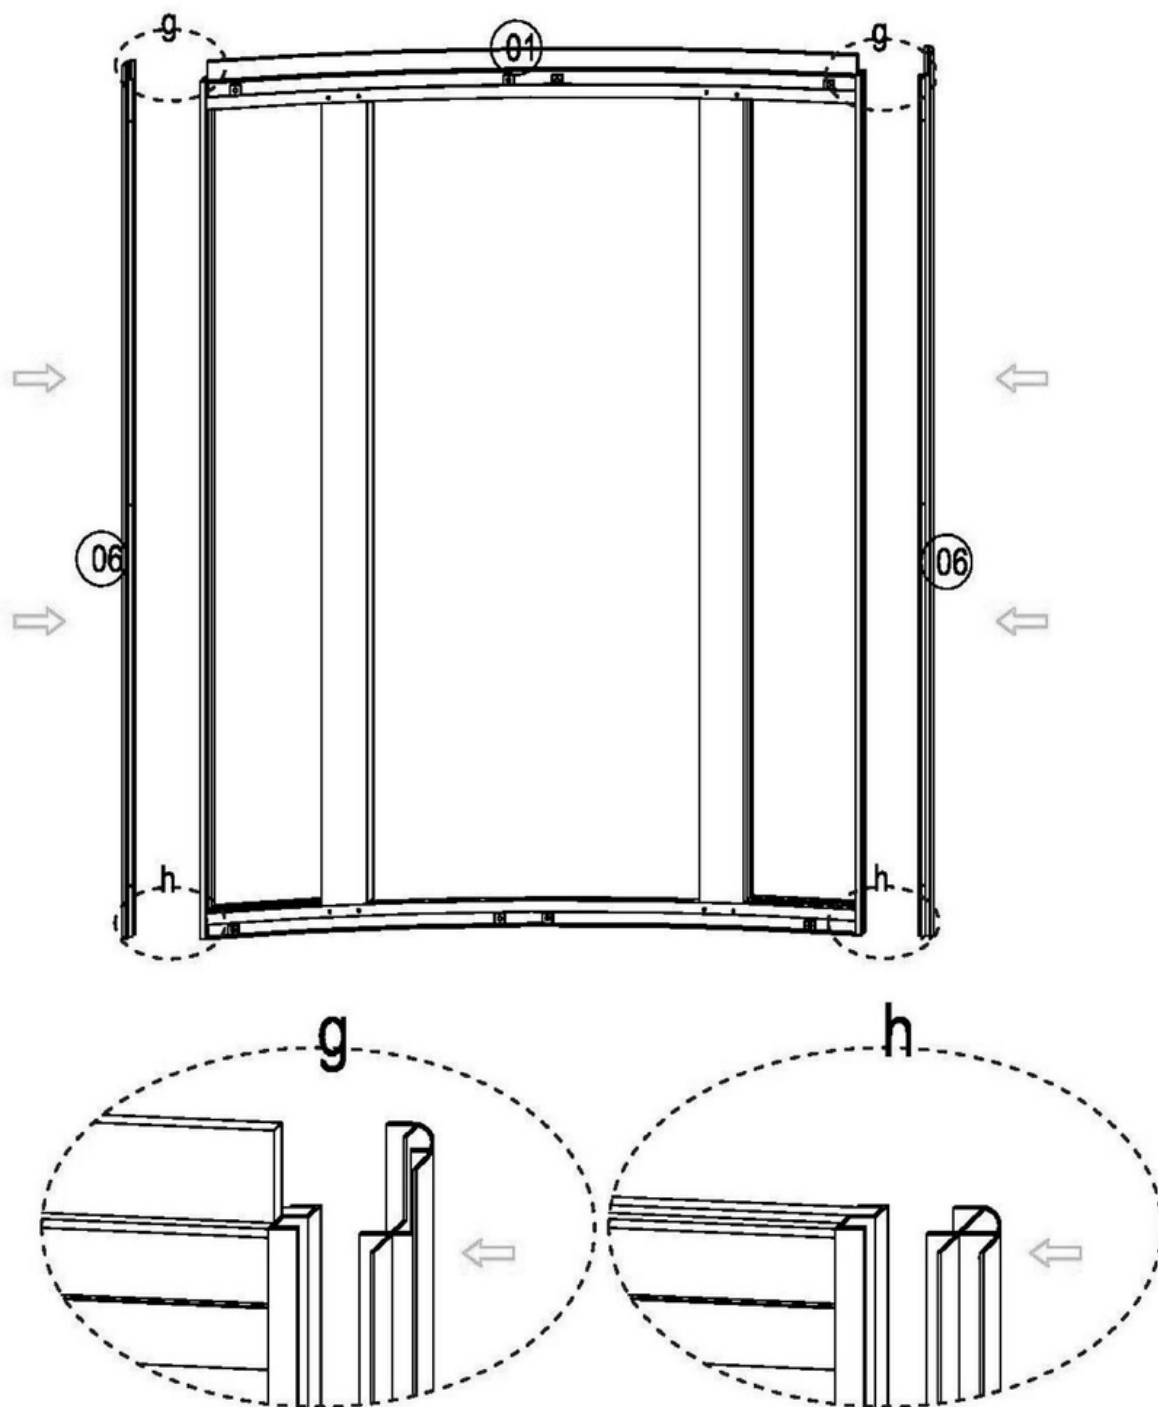




Poté nasadíte smontovanou přední část na vaničku. Boční skla s hliníkovými lištami jsou již kompletně smontovaná, stačí je vyjmout z krabice a nasunout, jak je znázorněno na obrázku výše.

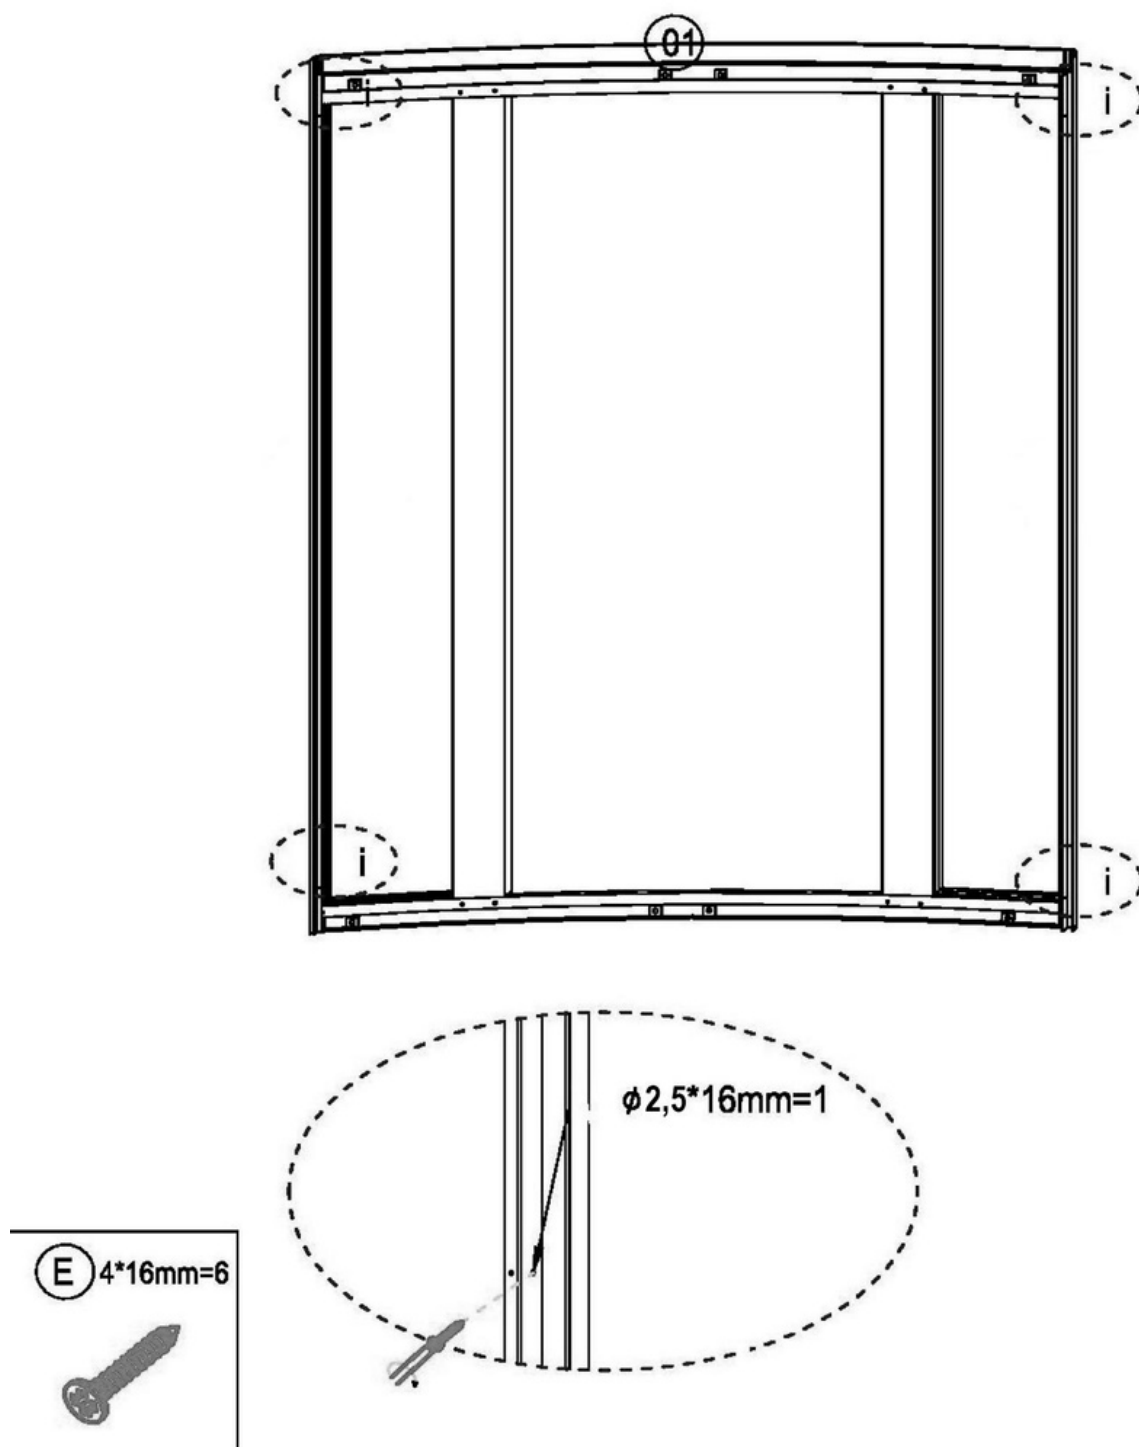



Do hliníkových úhelníků vyvrtejte otvory podle předvrtaných otvorů. Poté je utáhněte.

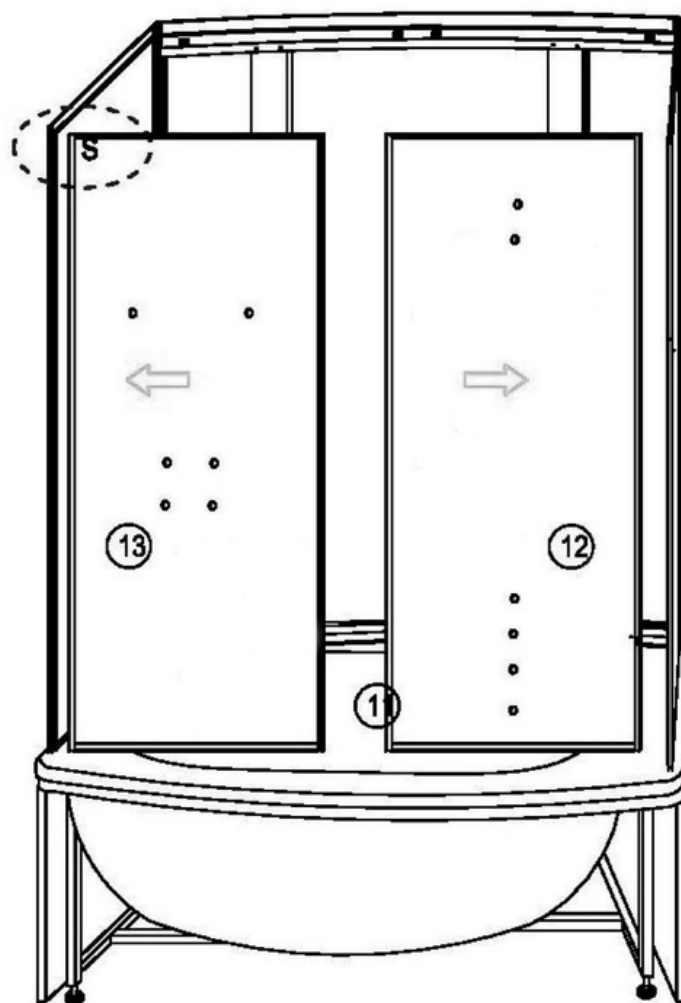

Spojte zadní sklo s rámem a levým a pravým sklem.
Dávejte pozor na to, kam které sklo přišroubovat, abyste
je nepřipevnili obráceně.

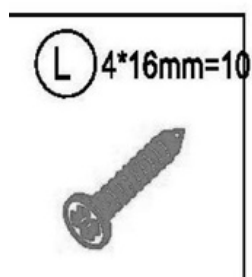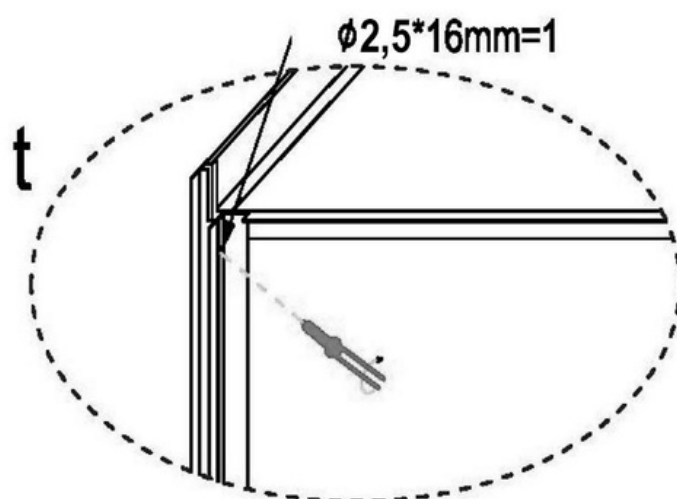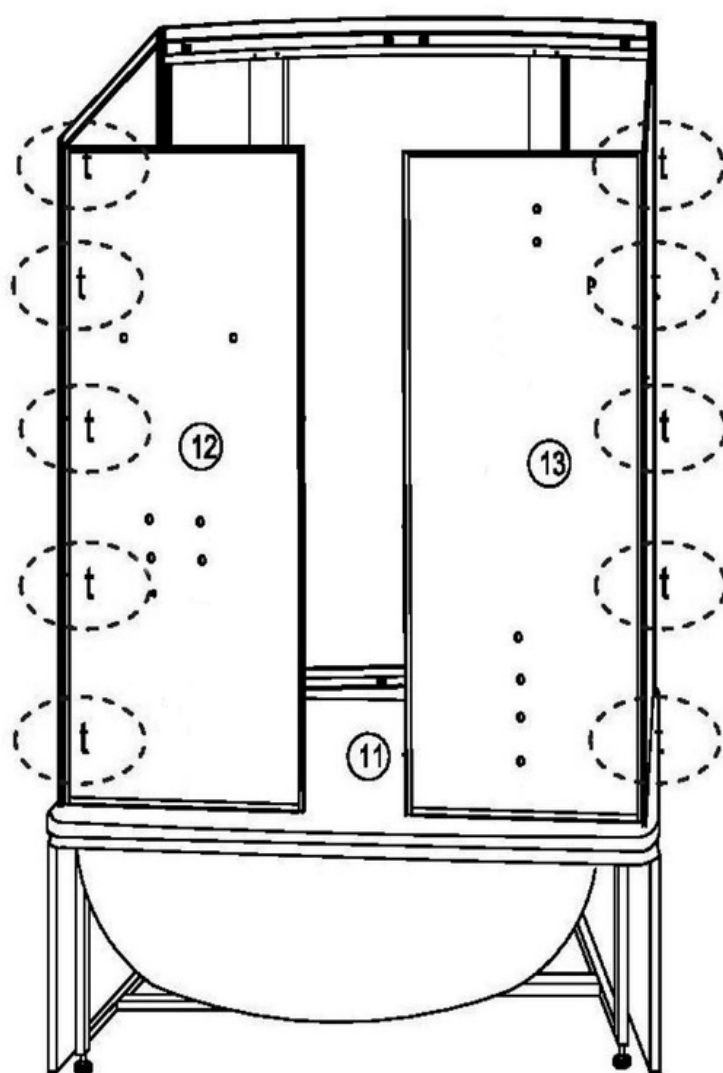




Do hliníkových úhelníků vyvrtejte otvory podle předvrtaných otvorů. Poté je utáhněte.

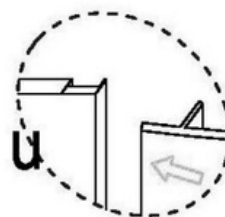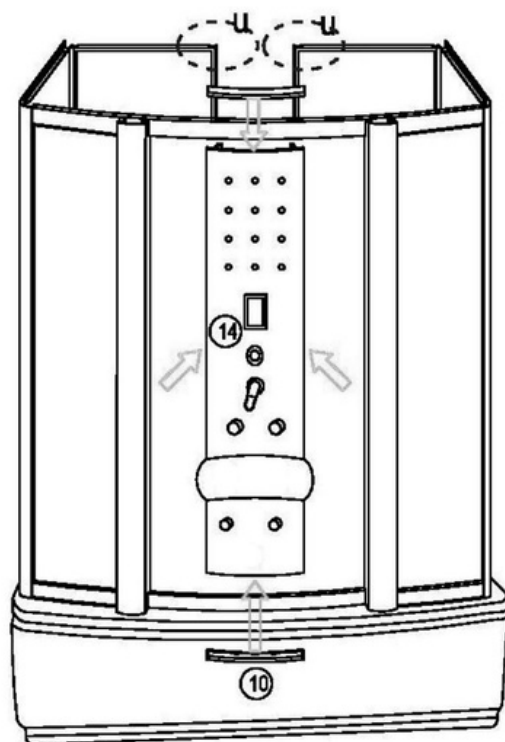


(M) x2




Umístěte středový hliníkový panel na přední stranu kabiny a poté nasuňte ochranné těsnění z rumu nahoře a dole.

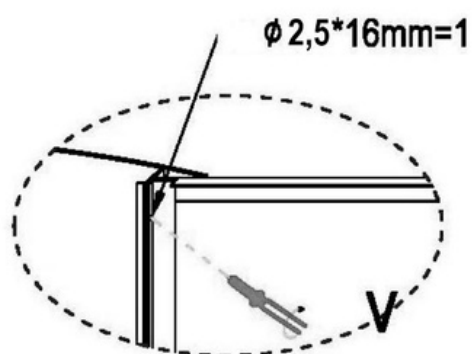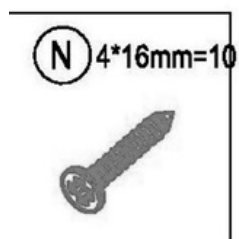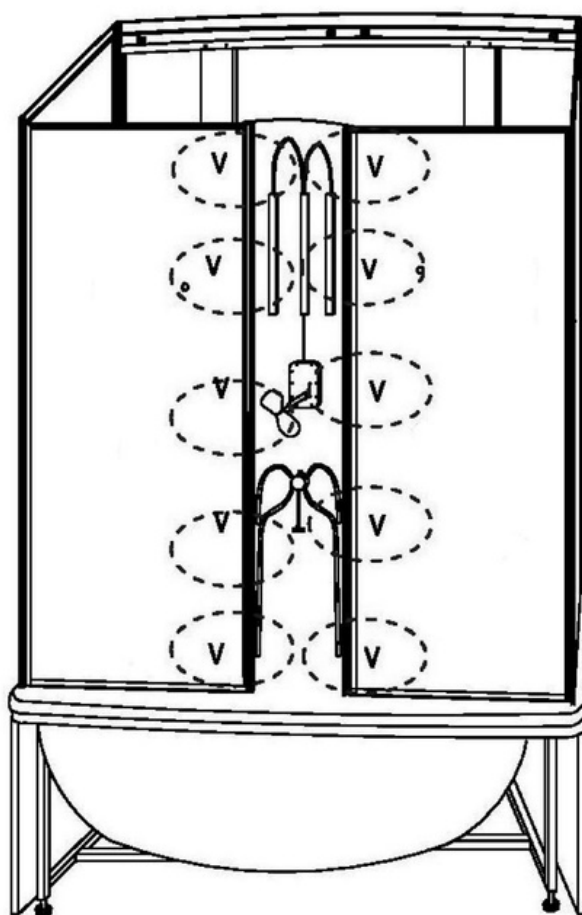


Do hliníkových úhelníků vyvrtejte otvory podle předvrtaných otvorů. Poté je utáhněte.

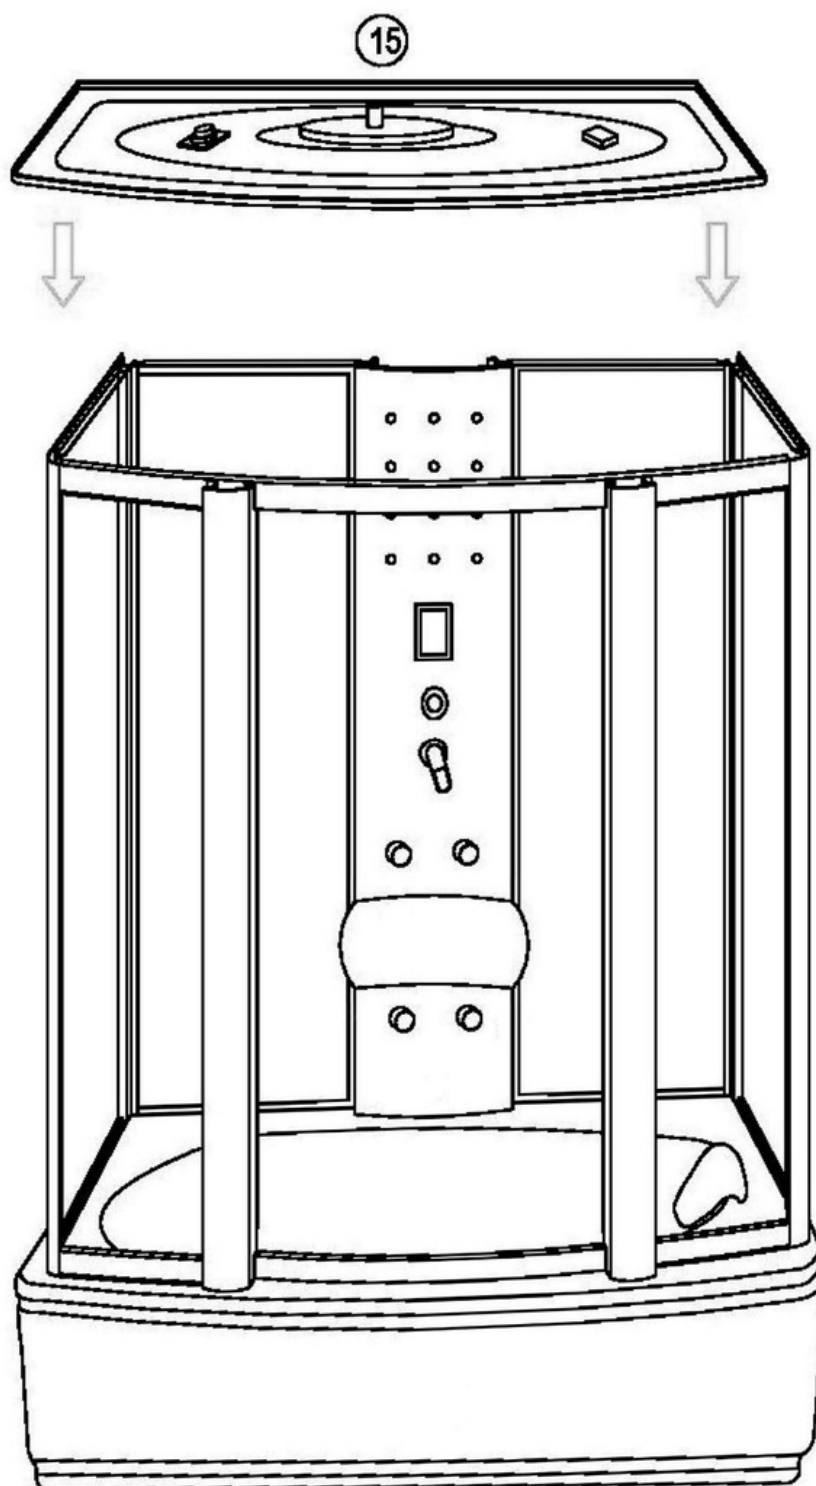


Střechu je třeba složit před nasazením na sprchový box a přišroubovat dešťovou clonu, ventilátor a reproduktor.

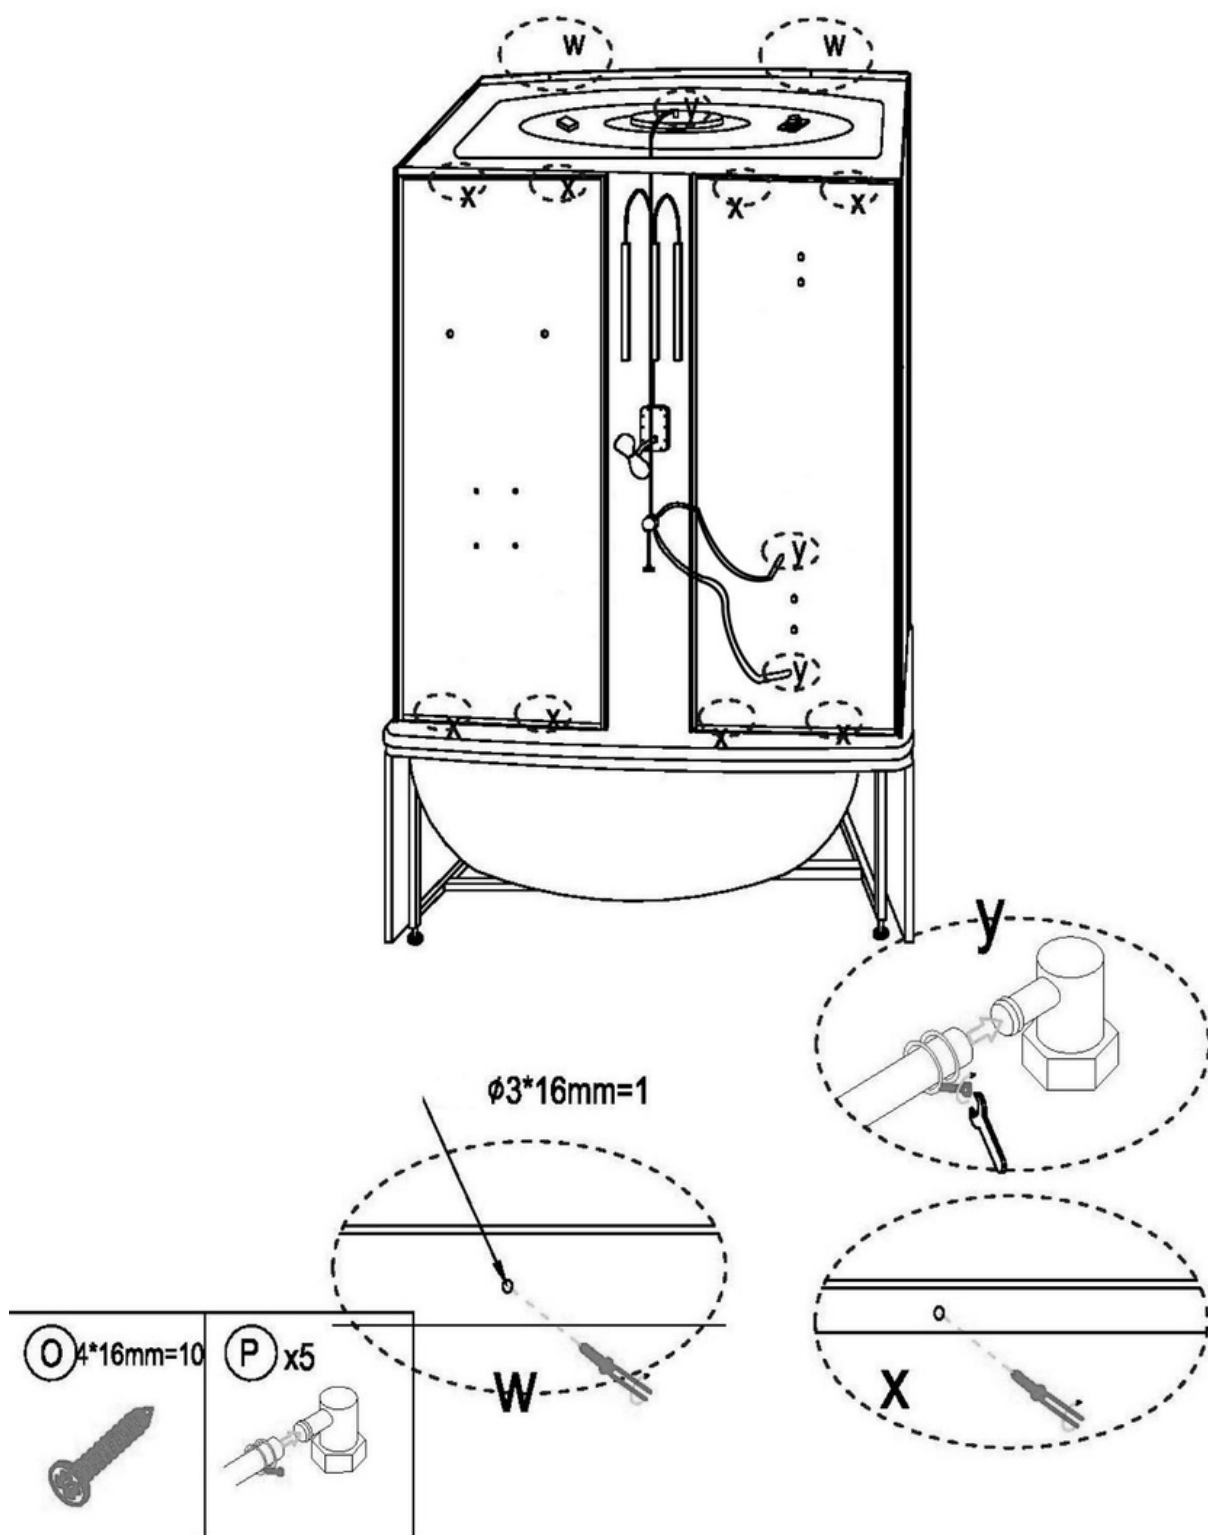


Po nasazení střechy je třeba vyvrtat otvory pro šrouby v zadní části vaničky a střechy. Poté šrouby utáhněte. V přední části střechy je rovněž třeba vyvrtat otvory a přišroubovat šrouby. Následně přišroubujte vodovodní potrubí do otvorů vyznačených na výkresu „y“.

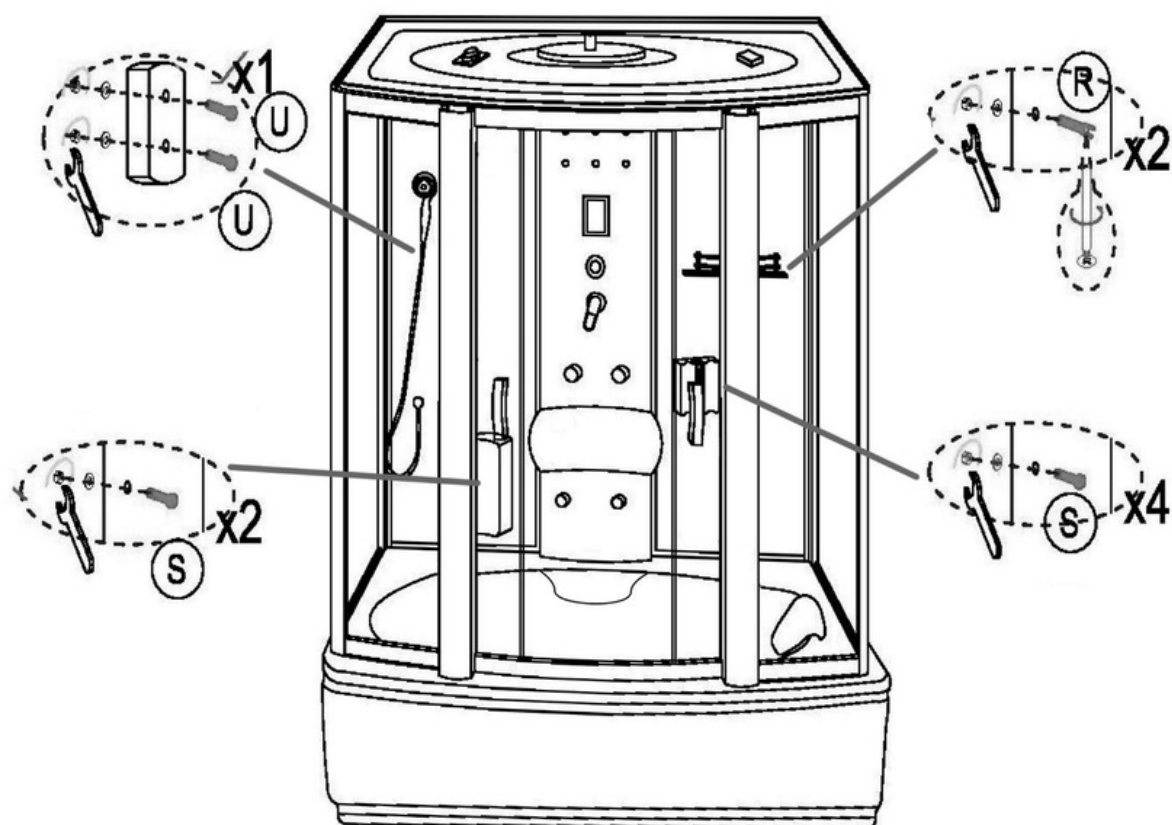

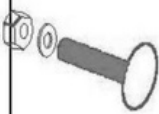(R) x2 	(S) x6 	(T) x2 	(U) x2 
---	---	---	---

Dalším krokem je montáž veškerého vybavení kabiny, jako jsou police, zrcadla atd.

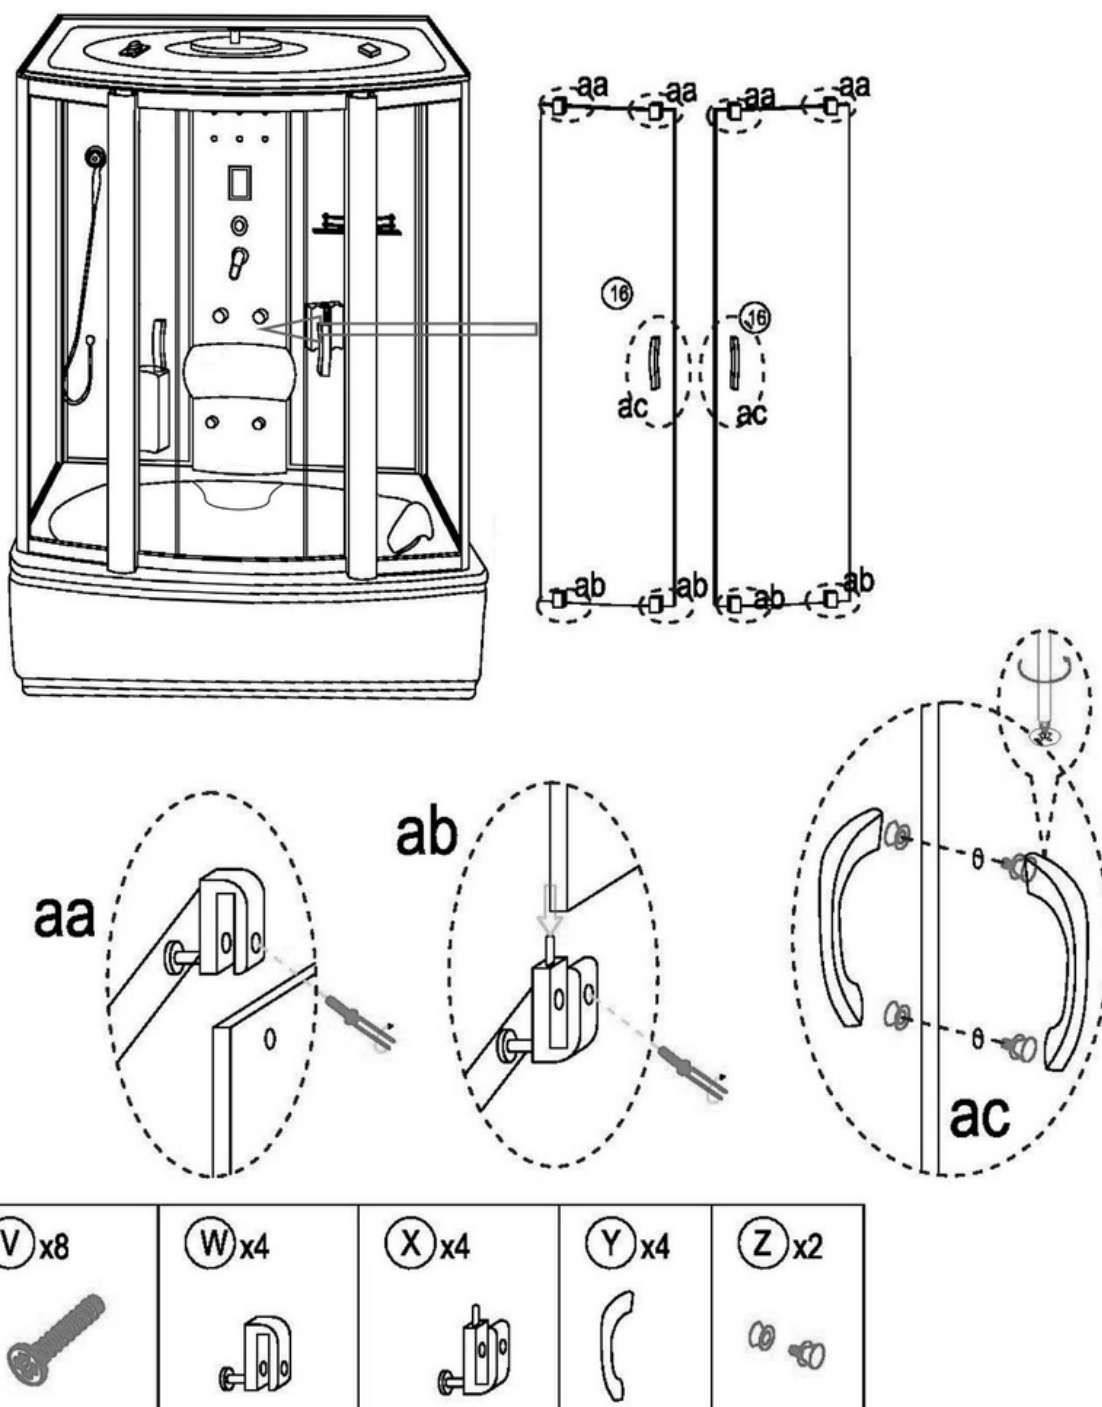

Poté sestavíte dveře podle obrázku výše a namontujete je. Po připojení vodovodních hadic můžete začít s propojováním napájecích kabelů s ovládacím panelem. Kabely jsou opatřeny páskami s obrázkovým popisem, kde je třeba je připojit. **Poté přistoupíte k utěsnění celého sprchového boxu silikonem.** Před přisunutím ke zdi se doporučuje zkontrolovat, zda vše funguje a zda na montovaných prvcích nedochází k úniku vody. Po kontrole můžete sprchový box přisunout do rohu a užít si koupel.

Upozornění:

Zařízení by mělo být nainstalováno na bezpečném a uzemněném vedení. Instalaci musí provést kvalifikované osoby v souladu s normami pro elektrické instalace.

Aby byla zajištěna správná funkce zařízení a bezpečnost uživatele, měl by si uživatel před použitím pečlivě přečíst následující body.

1. Uživatel musí zařízení nainstalovat přesně podle montážního schématu a parametrů, které uvádí naše společnost.
2. Uživatel si musí připravit třížilový elektrický kabel.
3. Pečlivě zkontrolujte propojení mezi elektrickým podavačem a řídicím členem; lineární výstupy nesmí být zkratovány. Zařízení lze uvést do provozu pouze při správném zapojení.
4. Aby bylo zajištěno správné fungování rádia, měla by být anténa správně nasměrována a upevněna.
5. Nepřipojujte tento přístroj k jiným elektrickým zařízením, která nejsou doporučena výrobcem, nerozpojujte zapečetěné vedení ani elektrické rozvody z rozvodné skříně a nevytahujte ani nezatlačujte do zásuvek.
6. Lidé trpící srdečními chorobami, vysokým krevním tlakem a cukrovkou by neměli používat parní sprchu ani horkou koupel. Dětem se nedoporučuje, aby se koupaly bez dozoru.
7. Nekoupejte se po požití alkoholu nebo po namáhavém cvičení.
8. Teplota vody by měla být nižší než 45 °C, doporučená teplota je 30–38 °C.
9. Nekoupejte se příliš dlouho, doporučená délka koupele je 15–21 minut.
10. Vyhradujeme si právo na změnu informací.
11. To se týká také konfigurace a specifikací produktu.
12. Pro účely údržby se obraťte na osoby doporučené prodejcem. Nepokoušejte se provádět opravy sami, protože dodavatel za ně nenese odpovědnost.

zSpolečnost nenese odpovědnost za následky způsobené nesprávnou instalací sprchového koutu uživatelem.

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě a nenechávejte zařízení připojené k elektrické síti.

Čištění a údržba:

1. Během přepravy se mohou šrouby uvolnit. Před instalací produktu utáhněte všechny šrouby a zkontrolujte spoje.
2. Čistěte pomocí měkkého látkového hadříku s jemným čisticím prostředkem k odstranění nečistot z povrchu. Kovové části můžete leštit hadříkem.
3. Kámen lze čistit teplou citronovou kyselinou nebo octem pomocí hadříku. Nepoužívejte prostředky obsahující aceton a amoniak.
4. Sprchový box nečistěte drsnými předměty, abyste zabránili poškrábání, a nečistěte ji ředidlem NITRO.
5. Sprchový box a příslušenství čistěte pomocí extrakčního benzínu, abyste zabránili poškození.