




MONTÁŽNÍ NÁVOD

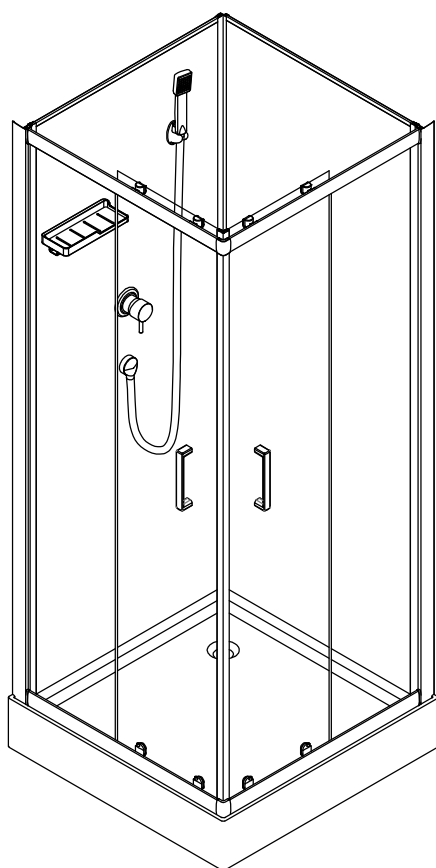


MODEL : Y87-S3NB WALLY BLACK
800*800*2000


MODEL : Y87-S3MB WALLY BLACK
900*900*2000

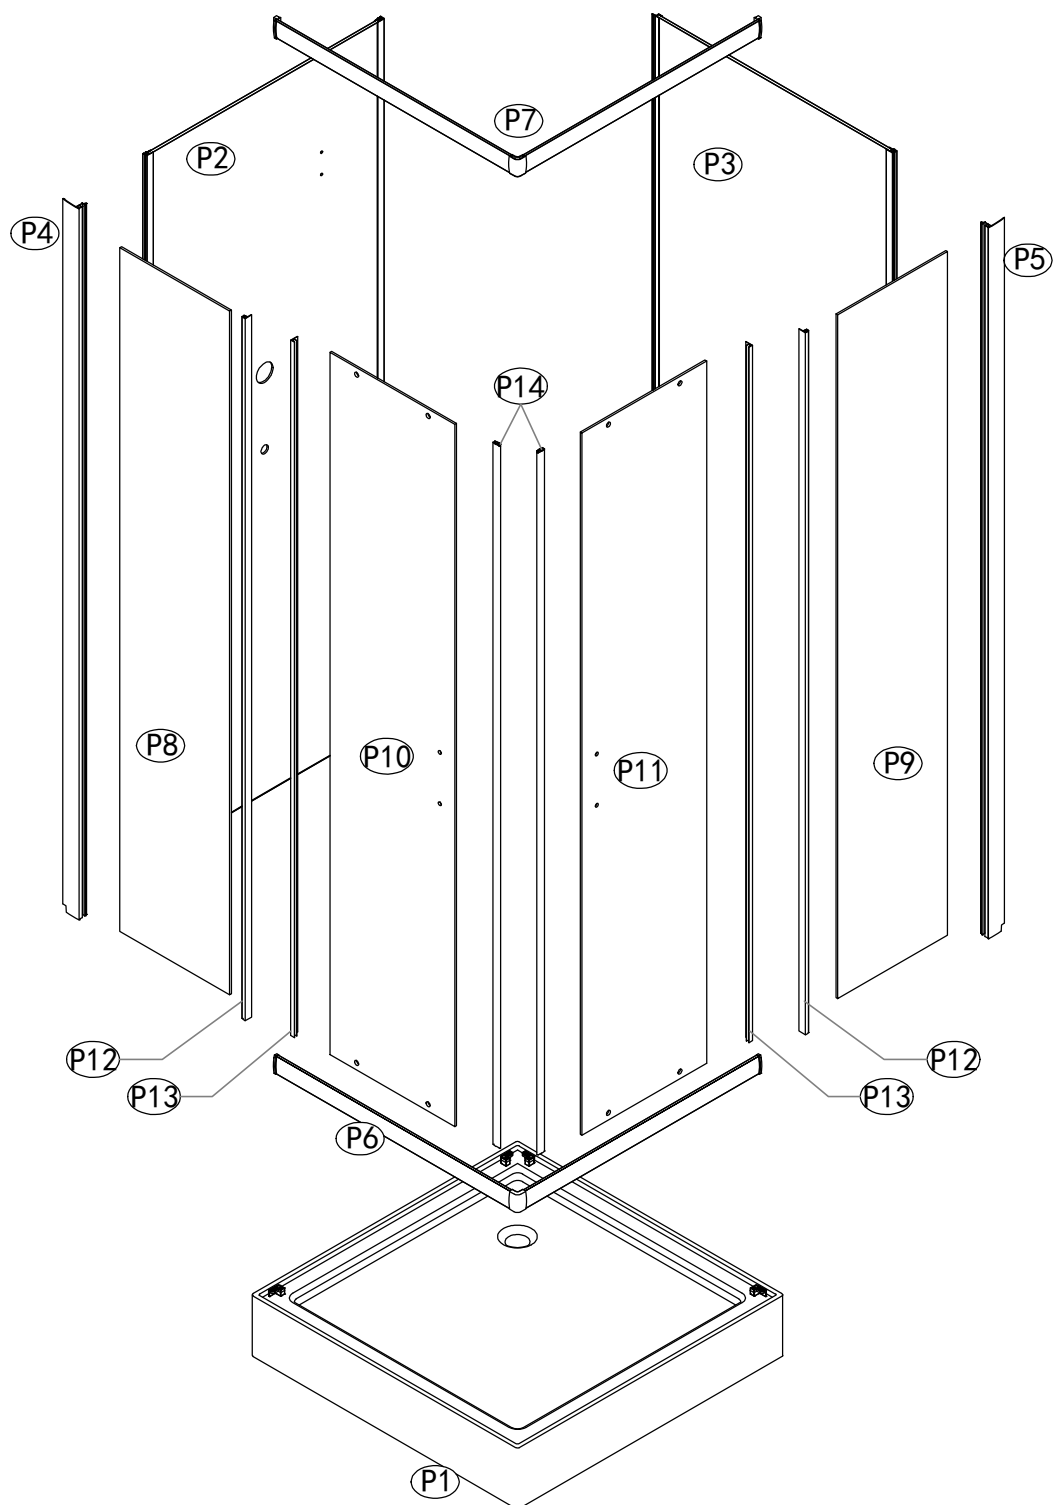

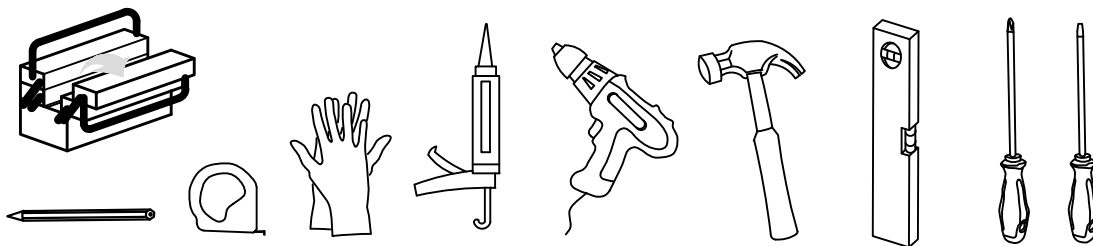


	H0 X1	H1 X2	H2 M4X8 X3	H3 M4X10 X4	H4 4X12 X3
H5 X2	H6 X4	H7 X4	H8 X4	H9 X2	H10 X4
H11 X1	H12 X1	H13 X1	H14 X1	H15 X3	H16 X1

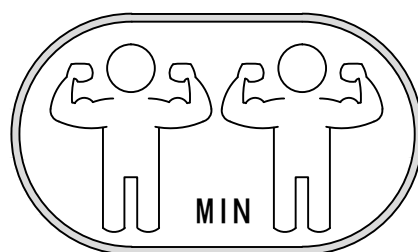

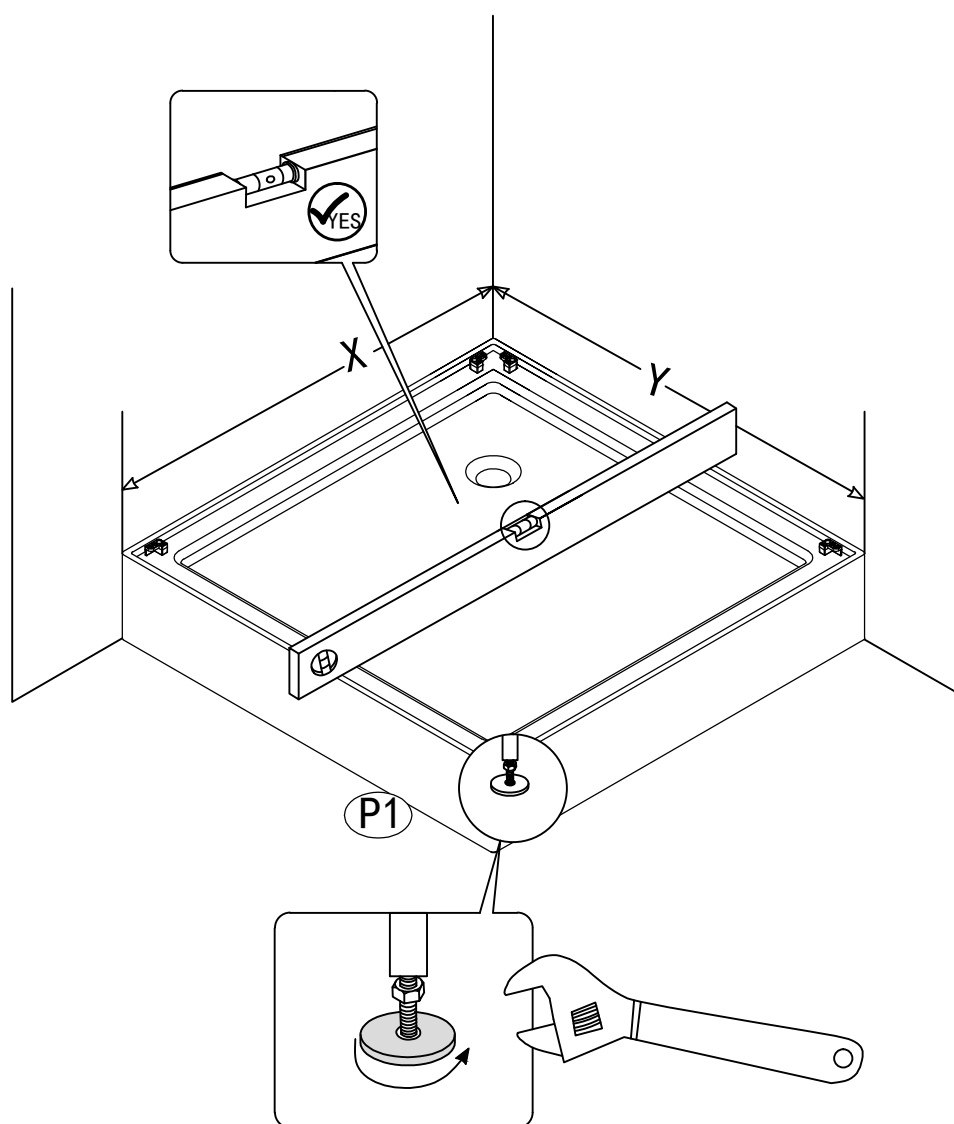

H15



X3



H4




M4X12

X3

Připomínka: pokud je v koupelně méně místa, doporučujeme připevnit příslušné prvky na sklo ještě před samotnou instalací skel.

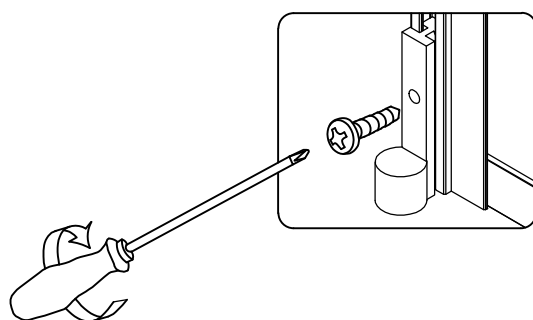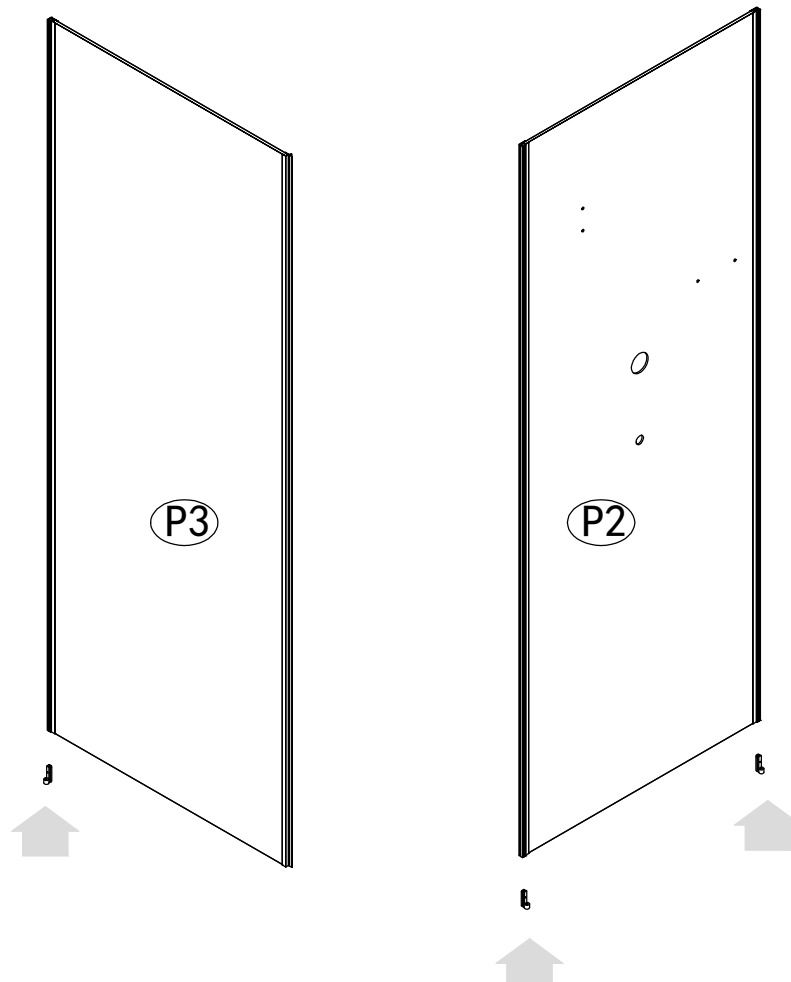





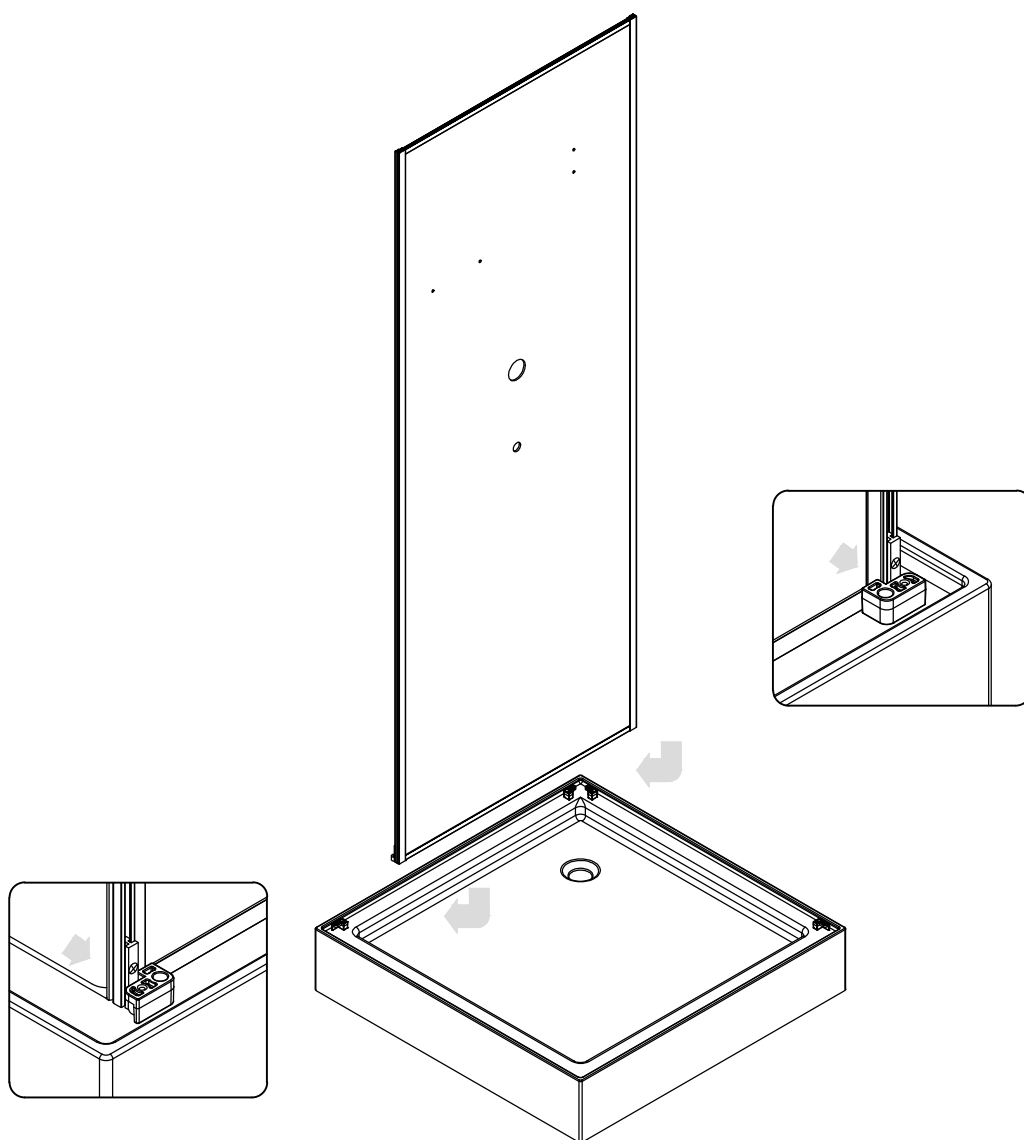


H2




M4X8



X3

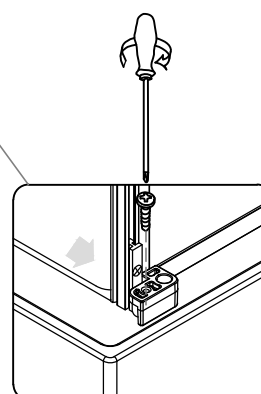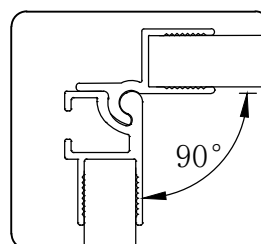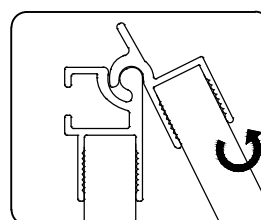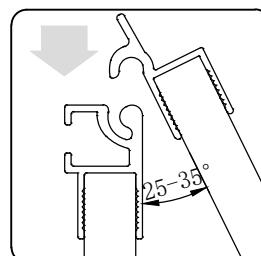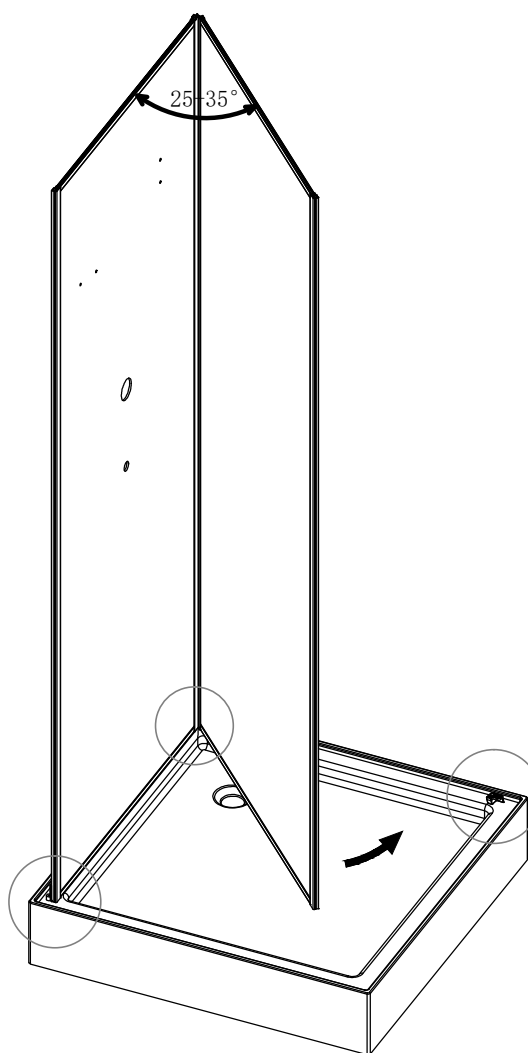


H5



X2

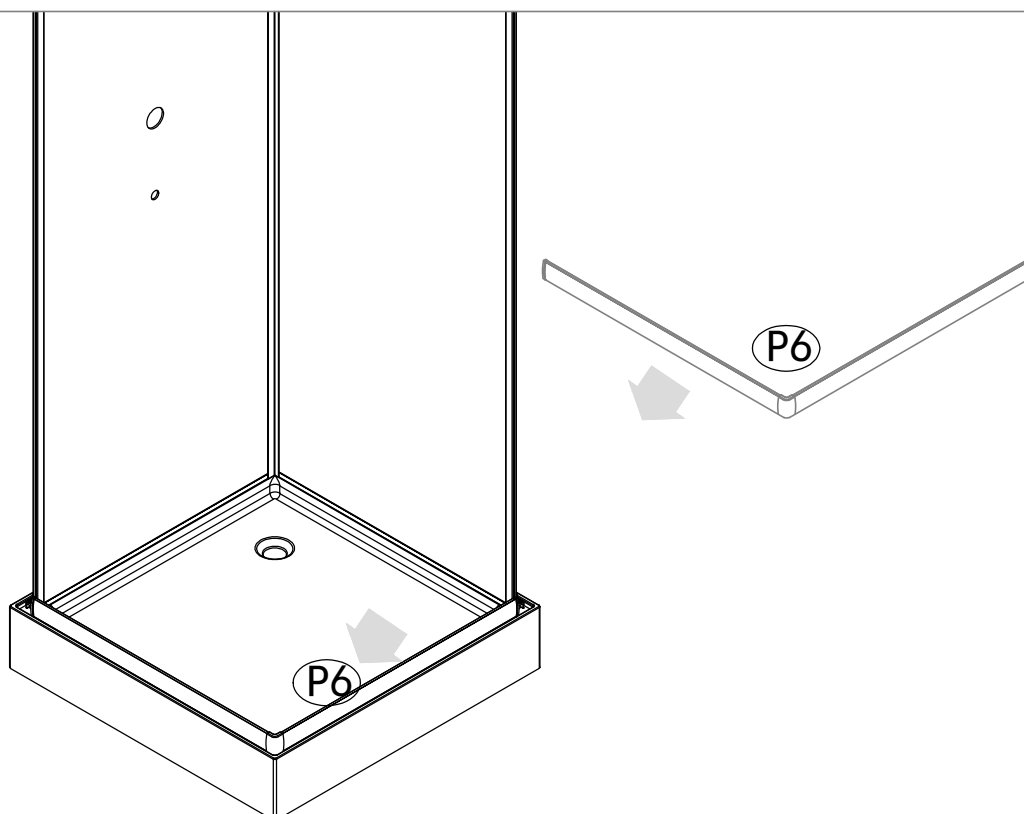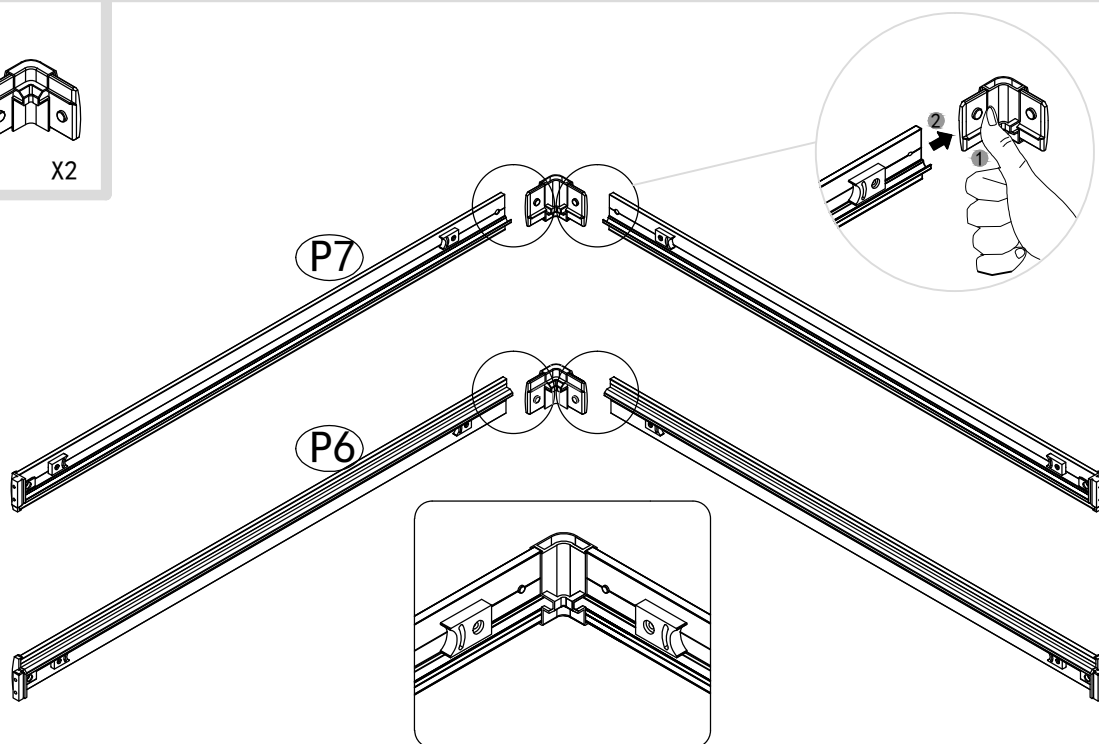


H10








X2


H0










X1

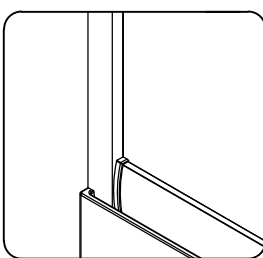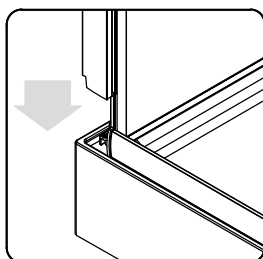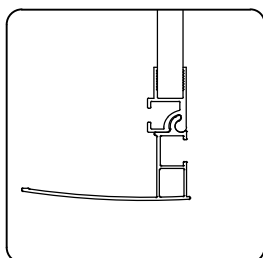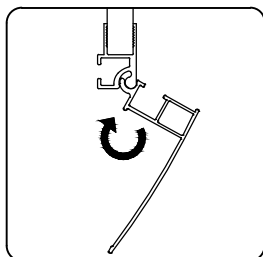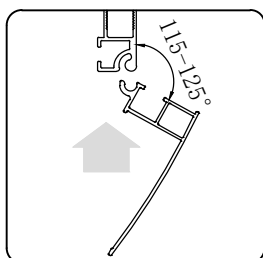


P4

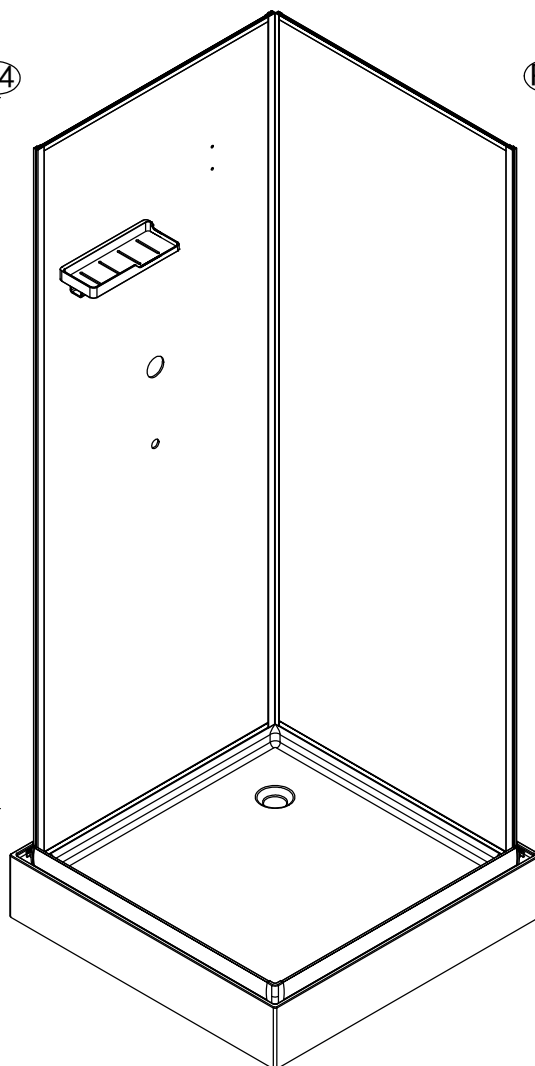

P5

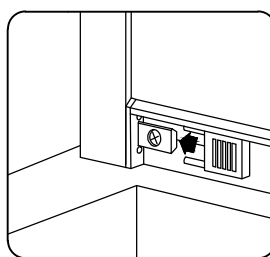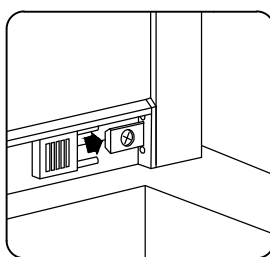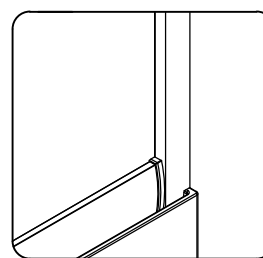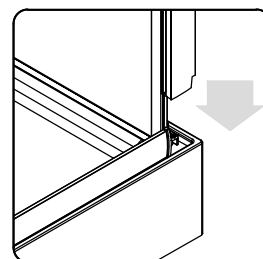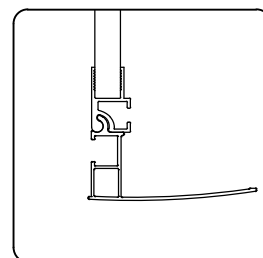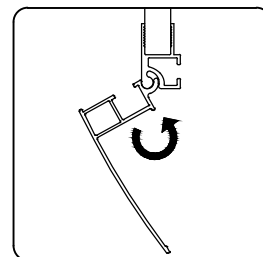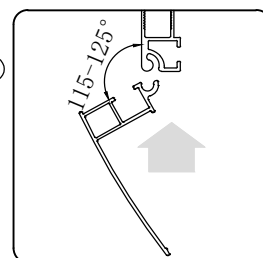

H10




X2

H11



X1

H12



X1

H13



X1

H14











X1

H16



X1

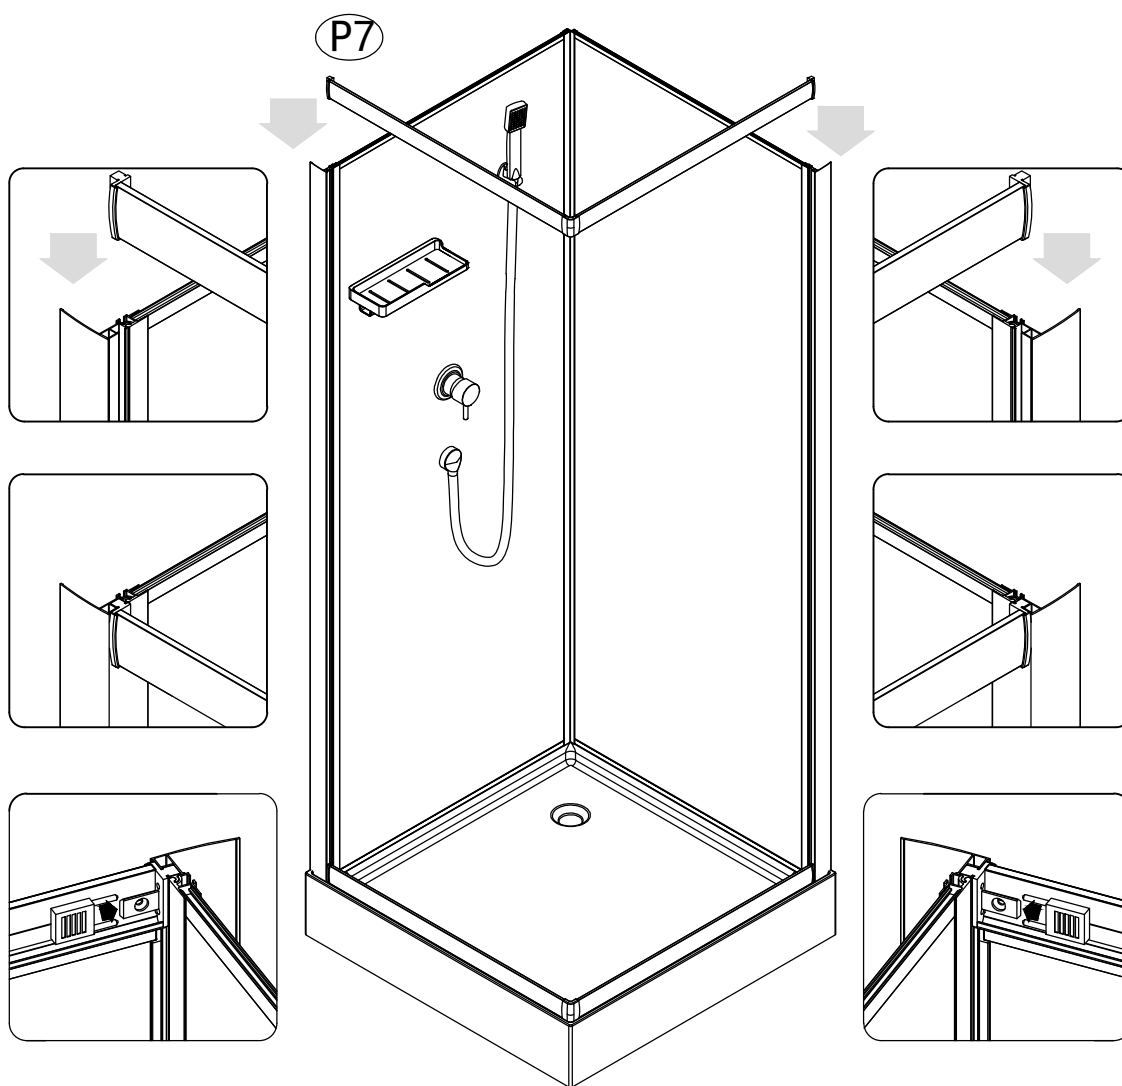


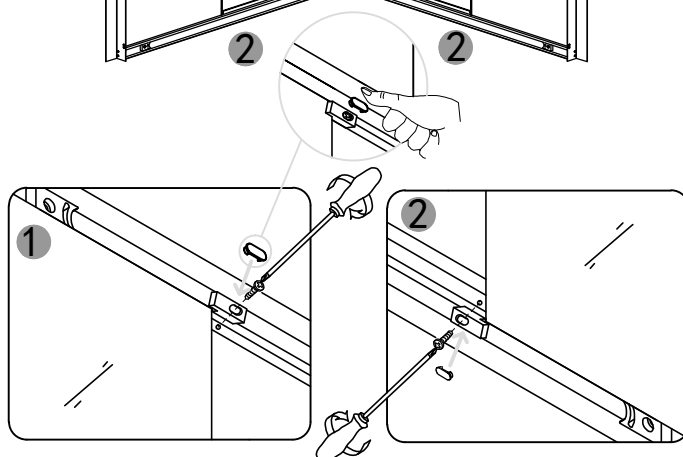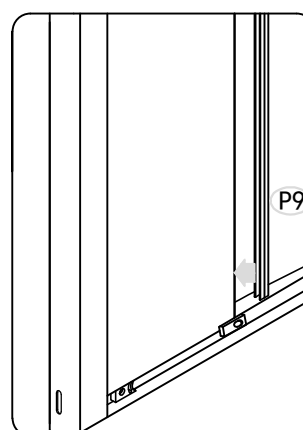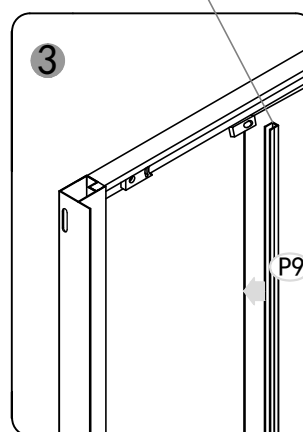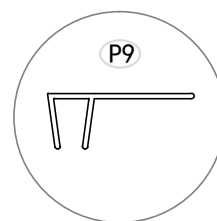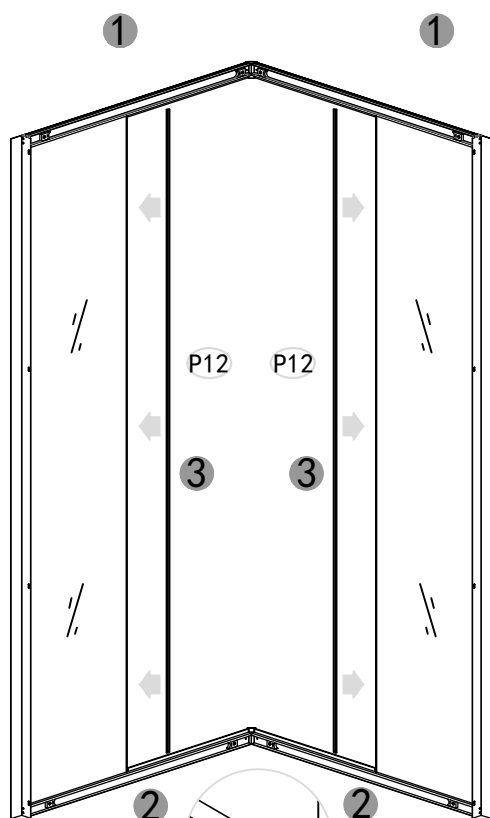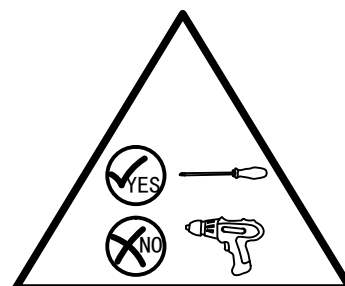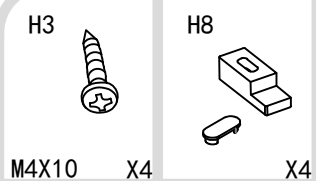




APLOMO










K O U P E L N Y







H1



X2

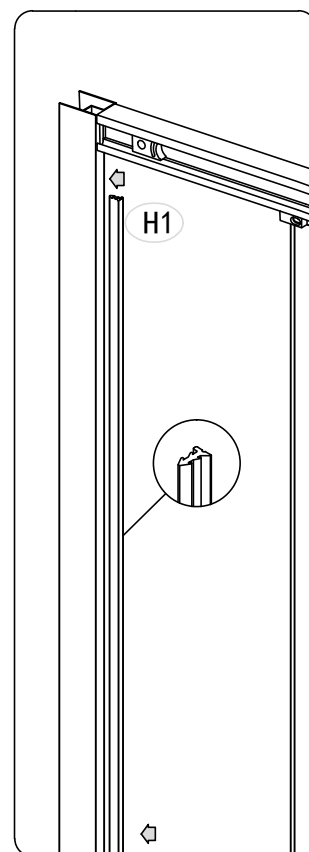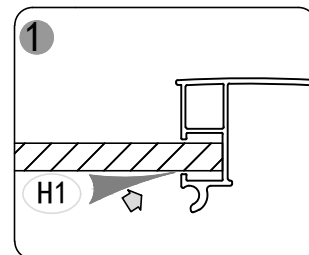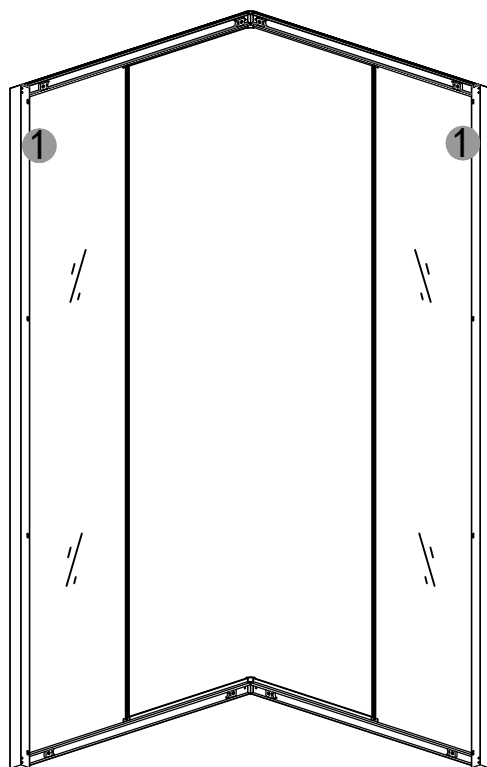

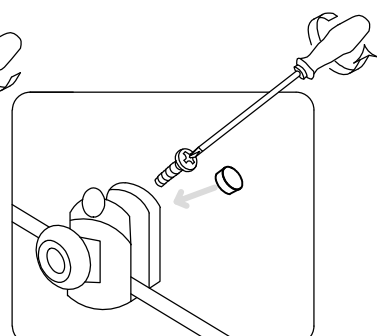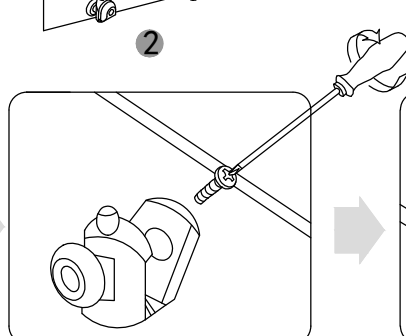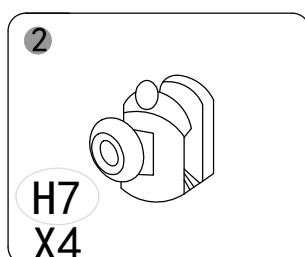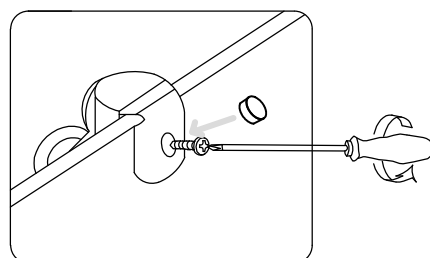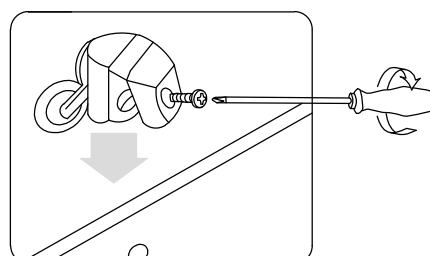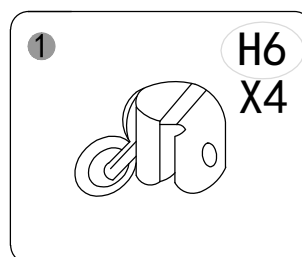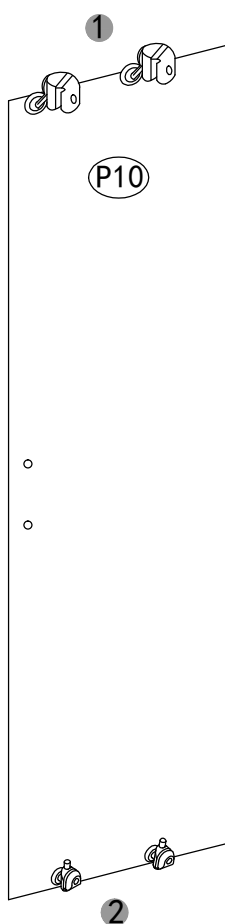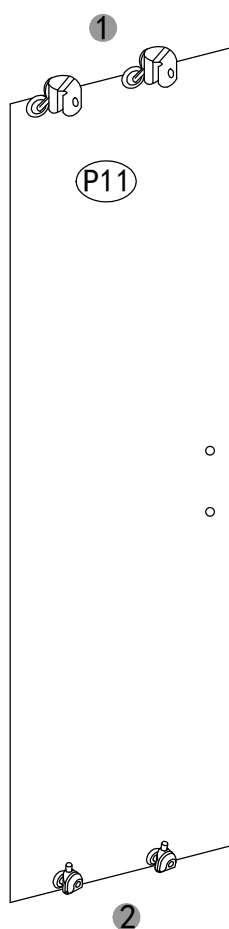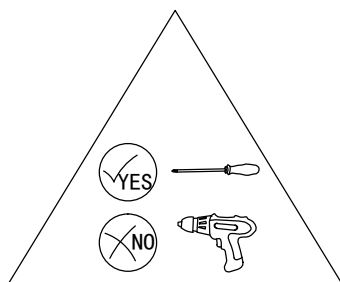

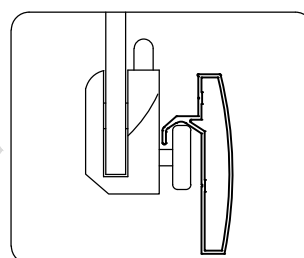
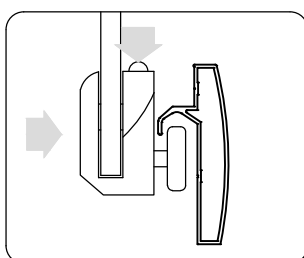
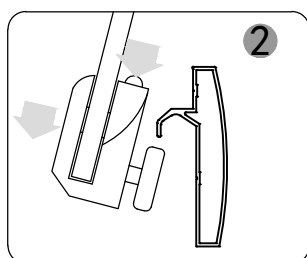
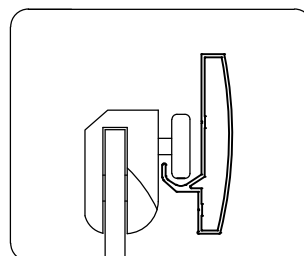
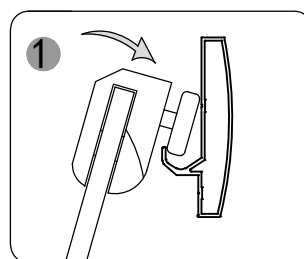
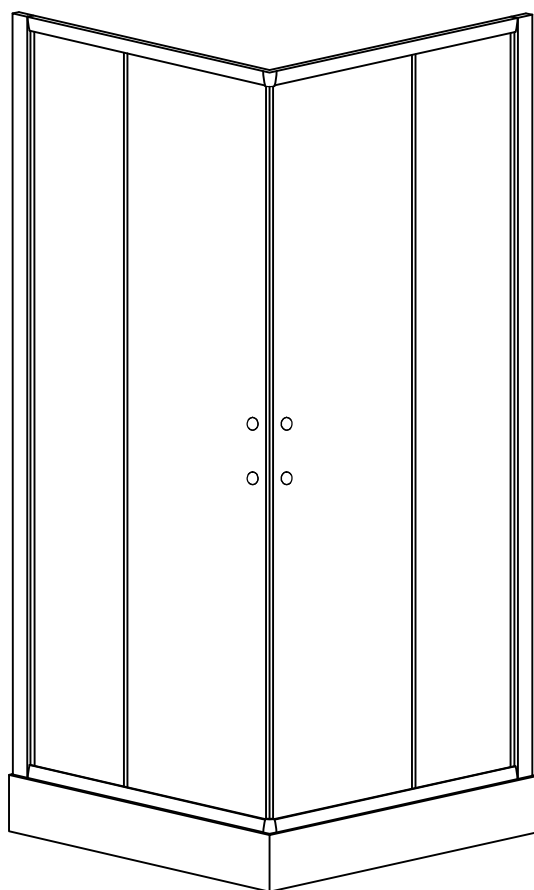




H9



X2

P13

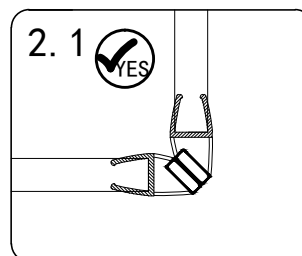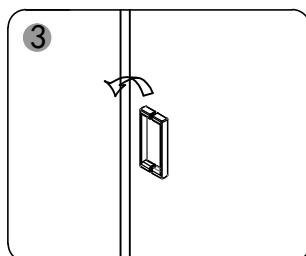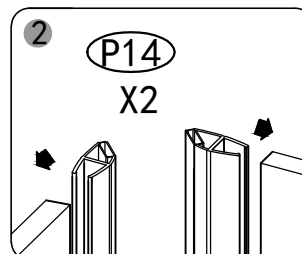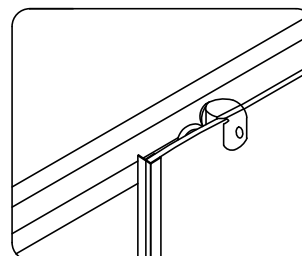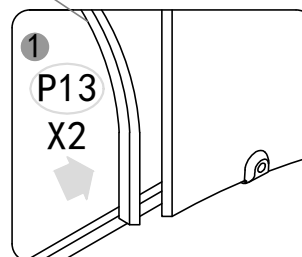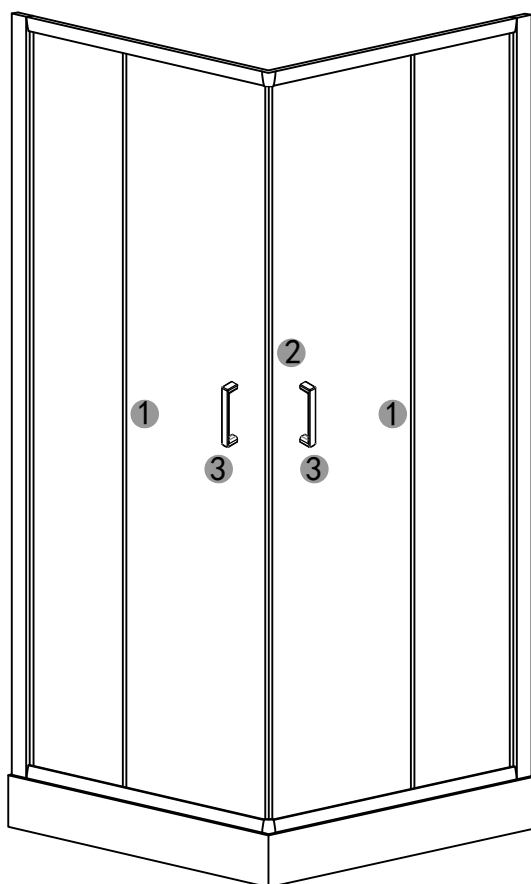

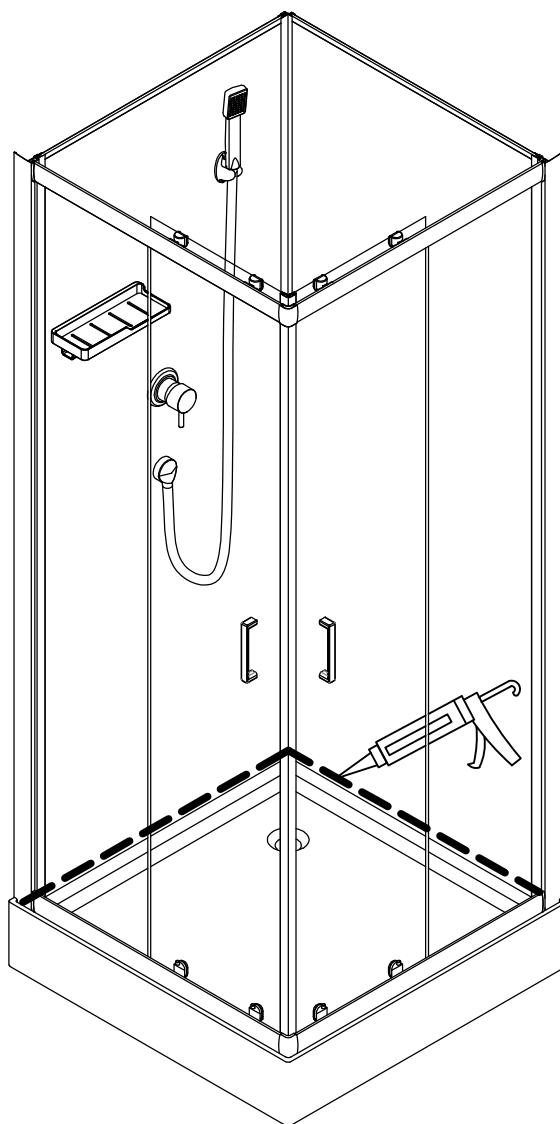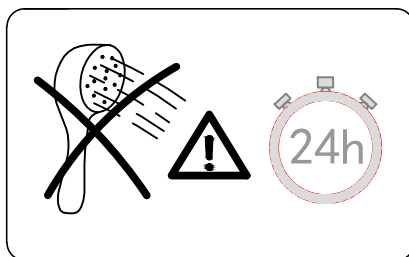

Veškeré spoje je potřeba zasilikonovat.

APLOMO KOUPELNY



499 498 999
774 710 293



aplomo@aplomo.cz



Slovany 3051
Dvůr Králové nad Labem
544 01


Koupelny
s láskou.